



01	제품등록을 받으세요!	3	설치하기.....	20
	안전을 위한 주의사항	6	제품 연결	21
	구성품	16		
	각 부의 명칭	17		

시작하기전에



02	화면구성.....	28	오디오.....	42
	DMB	29	사진앨범.....	46
	차계부	33	I-BOX > 외부입력.....	49
	GPS.....	36	환경설정.....	50
	비디오.....	37		

제품활용



03	오토 스마트 업그레이드 이용방법.....	62	제품등록.....	68
	홈페이지를 통한 업그레이드 이용방법	66	A/S를 신청 하시기 전에.....	69
	제품 규격	67		

기타



1장_ 시작하기


제품등록을 받으세요!	3	각 부의 명칭	
사용하기 전...	4	앞면	17
이것만은 지켜주세요.	5	뒷면	18
안전을 위한 주의사항		설치하기	
내비게이션 관련	6	SD 메모리카드 삽입/분리 및 주의사항	20
여름철 관련	7	제품 연결	
운행 관련	7	전원 연결하기	21
GPS수신 관련	8	외장 DMB/GPS 안테나 연결하기 (별매품)	22
제품 관련	10	AV IN 연결하기	23
제품 관리 및 고객지원	13	후방카메라(REAR CAM) 연결하기	24
제품 도난 예방	14	기본활용	
제품(시리얼) 번호 / 기기고유번호(제품 ID)	14	파일/폴더 복사하기	25
아이나비 제품 대여 서비스	15		
구성품			
기본 구성품	16		
별매품	16		

제품등록을 받으세요!

제품등록은 아이나비 홈페이지(www.inavi.com) 또는 오토 스마트 업그레이드를 통해 등록할 수 있습니다.

1 오토 스마트 업그레이드 제품등록 방법


1. 제품의 MicroSD 메모리카드를 PC에 연결합니다.
2. 오토 스마트 업그레이드가 실행되면 시작 버튼을 클릭합니다.
 - ◆ 오토 스마트 업그레이드가 실행되지 않을 경우 내컴퓨터 > 아이나비(이동식 디스크) > AutoSmartUpgrade.exe 파일은 실행합니다.
3. 아이나비 매니저 설치를 완료한 후 로그인을 하시면 자동으로 제품등록이 됩니다.
 - ◆ 아이나비 매니저를 통해 회원가입 후 사용 할 수 있습니다.

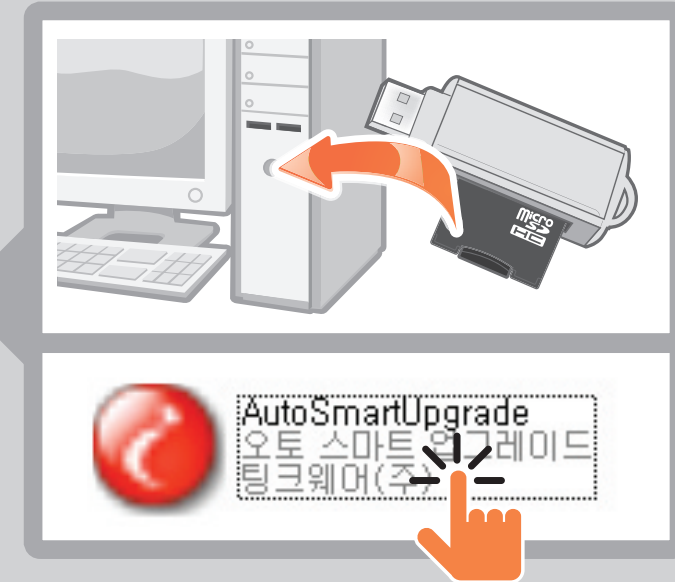

2 홈페이지 제품등록 방법

1. 아이나비 홈페이지(www.inavi.com)에 접속한 후, 회원가입 > 로그인 합니다.
2. 홈페이지 우측 상단 제품등록에서 제품 후면에 부착된 스티커 또는 제품보증서의 시리얼번호를 확인하신 후 제품등록을 하실 수 있습니다.

※제품보증서는 재발급 되지 않습니다.

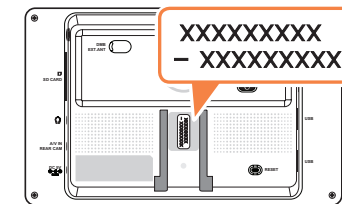

제품등록 ▶

패치프로그램, 지도데이터 다운로드를 위해 시리얼 번호를 등록해 주세요.

사용하기 전...

- NP700D의 성능 개선을 위한 제품 변경은 사용자에게 통보없이 진행될 수 있습니다.
- 본 설명서는 현재를 기준으로 제작되었으며, 기술상, 편집상 오류나 누락이 있을 수 있습니다.
- NP700D는 팅크웨어(주)의 상표입니다.
- 팅크웨어(주) 설명서의 모든 내용은 저작권법에 따라 보호됩니다.
- NP700D 프로그램 및 지도의 모든 권리는 팅크웨어(주)에 있으며 저작권법에 따라 보호됩니다.
- 본 프로그램을 팅크웨어(주)의 사전 서면 동의없이 무단 복제하거나, 수정 및 제작, 배포하는 경우에는 소프트웨어 저작권법에 의거 5년 이하의 징역 및 5000만원 이하의 벌금을 받게되는 형사처벌의 대상이 됨을 알려드립니다.
- 인증되지 않은 경로의 응용프로그램의 설치 시, 제품 동작 및 통신 기능에 문제가 발생할 수 있습니다. 이로 인한 데이터 손실 및 개인정보 유출에 대해서는 팅크웨어(주)가 책임지지 않습니다.
- Microsoft Windows CE는 Microsoft Corporation의 등록상표 입니다. (해당 모델은 윈CE 모델임).
- 본 설명서에 사용된 기타 제품 및 서비스는 해당 소유권자의 등록 상표입니다.
- 본 설명서는 제품 향상을 위해 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 설명서에 사용되는 지도 이미지는 실제의 화면색상과 다르게 보일 수 있습니다.
- 구매하신 제품의 메모리(기본 구성품)는 향후 업그레이드 시 데이터의 크기가 커짐에 따라 메모리 용량이 부족할 수 있습니다. 따라서 업그레이드 시 업그레이드 데이터 용량보다 작은 용량의 메모리카드를 가지고 계신 고객께서는 업그레이드 데이터 크기에 적합한 용량의 메모리를 별도 구매하여 사용하시기 바랍니다.
- 당사는 팅크웨어(주)의 정품 메모리카드 사용을 권장하며, 이외의 메모리카드에 대해서는 호환성 및 정상 동작을 보증하지 않습니다.



이것만은 지켜주세요.

01

제품 구성품을 확인 주십시오.

구성품의 문제가 있을 시 반드시 제품구매처에 확인하십시오.

02

제품 구성품 확인 후 반드시 제품등록을 꼭! 받으십시오.

당사 텅크웨어(주)에서는 제품등록된 사용자에게 한해서 정상적인 고객지원 및 A/S를 받으실 수 있습니다.
꼭! 제품등록을 하시고 다양한 혜택을 받으십시오.

03

안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 숙지하여 주십시오.

고객의 안전이 최우선입니다. 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용이니, 잘 읽고 사용하여 주십시오.



이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용으로, 반드시 다음 사항을 잘 읽고 사용하여 주십시오.



**사용자가 사망하거나 중상을 입을
가능성이 예상되는 경우**



**사용자가 상해를 입거나 재산상
손해 발생이 예상되는 경우**

내비게이션 관련

운전 중 실제 도로 및 교통법규 준수

아이나비에서 사용하는 전자지도는 최근 도로상황을 기준으로 제작되었으며, 실제 도로의 경우 지속적인 개발(공사 등) 변경으로 인해 전자지도와 다를 수 있습니다.

또한 아이나비 경로는 실제 도로 및 교통 상황(사고, 공사 등)과 차이가 발생할 수 있으므로, 운전 중에는 실제 도로 교통 상황의 규제와 지시를 준수하여 안전 운전해주시기 바랍니다.



현 교통규제나 실제 도로 및 교통상황에 따르지 않아 발생하는 어떤 경우의 사고에도 텅크웨어(주)는 책임지지 않습니다.
(아이나비는 참고용으로만 사용하십시오.)

안전을 위한 주의사항

여름철 관련



여름철 제품 사용 시에는 차량의 내부 온도 상승으로 인해 제품 동작에 영향을 줄 수 있으므로, 차량의 창문을 열거나 에어컨을 충분히 (약 30분정도) 동작 시킨 후 사용해 주세요.

제품 전원에 무리가 생길 경우에는 연소 등의 위험이 있으니 꼭! 주의해 주세요.

운행 관련



차량 주차 후, 제품 조작

제품을 사용할 경우에는 차량을 안전한 장소에 주차시킨 후, 조작해 주세요. 차량 운행 중 조작은 사고의 원인이 될 수 있습니다.



제품의 볼륨은 외부 소리를 들을 수 있도록 설정

운행 중 제품의 볼륨은 차량 외부의 소리를 들을 수 있을 정도로 설정해 주세요. 사고의 원인이 될 수 있습니다.



운행 중 동영상 시청 금지

운행 중 제품의 동영상 시청을 하지 마세요. 운전에 대한 주의력을 저하시켜 사고의 원인이 될 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

운행 관련

운행 중 제품 조작 금지

운행 중 제품의 조작을 삼가해 주세요. 집중력 저하로 사고의 원인이 될 수 있습니다.



GPS수신 관련

큰 건물이 없는 곳에 정지하여 GPS 수신 상태가 양호하게 되면 운행하세요.

아이나비는 길안내 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.




GPS 수신기 작동 적정온도는 0~45°C

한여름이나 추운 겨울철에는 문제가 생길 수 있으니 적정온도를 유지해 주세요.




제품 구입 후, 처음 사용하거나 장기간 (3일간 이상) 사용하지 않은 경우 현위치를 인식하는 시간(초기 수신 시간)이 오래 소요될 수 있습니다.

짧게는 5분에서 길게는 30분 가량 소요 될 수 있습니다.

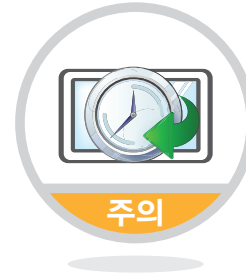

안전을 위한 주의사항

GPS수신 관련

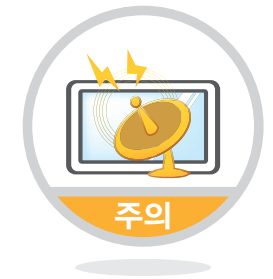

초기 구동시 GPS 수신 상태가 좋지 않은 곳 (지하주차장, 건물 밀집지역 등 난수신지역)은 가급적 피해 주시기 바랍니다.

장시간(5분 이상) 난수신지역에서 구동될 경우 초기수신 시간이 더 길어질 수 있습니다.



내비게이션과 블랙박스를 함께 설치할 경우, 최소 20cm 이상 떨어진 위치에 설치하시기 바랍니다.

DMB 및 GPS 감도가 약한 일부 지역에서 수신률이 저하될 수 있습니다.



다음과 같은 상황에서는 GPS수신 장애가 발생할 수 있습니다.

- ▶ 제품(GPS안테나 부위) 위에 물체가 올려져 있는 경우
- ▶ 차량 전면 유리에 금속성분의 썬팅이 되어있는 경우
- ▶ 차량내 GPS 신호를 방해하는 전자파가 발생하는 장비가 설치된 경우 (예 : 일부 무선 시동경보기, 일부 MP3, CD플레이어, GPS를 이용한 카메라 경보기 등의 다른 GPS 장비)
- ▶ GPS외장안테나 사용의 경우 GPS안테나의 위치를 변경하여 전파방해를 피할 수 있는 경우도 있습니다.
- ▶ 흐리거나 구름이 많은 날씨인 경우와 GPS 수신이 어려운 하늘을 볼수 없는 다리, 고가도로 아래 또는 터널이나 지하차도, 지하 주차장 안에 차량이 위치한 경우 이거나, 실내에 있거나 차량 주변에 고층 빌딩이 있을 경우
- ▶ GPS수신 상태가 양호하지 않은 상태에서 차량이 움직일 경우에는 정지한 상태보다 현위치 인식에 소요되는 시간이 더 길어질 수 있습니다.
- ▶ GPS 백업 배터리의 수명이 다하였거나, 불량인 경우에는 매 사용시마다 수신에 오랜 시간이 소요될 수 있으니, 당사 직영 서비스 센터를 통해 조치를 받으시기 바랍니다. 전국 아이나비 직영 서비스센터 위치는 4장 기타(고객센터) 내용을 확인하시기 바랍니다. (참고로 GPS 백업 배터리의 수명은 제품 사용빈도에 따라 차이가 있을 수 있습니다.)
- ▶ 상공을 떠 다니는 GPS 위성의 배치에 따라 일시적으로 수신율이 떨어질 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

제품 관련

제품 사용/보관 시 적정온도는 0~40℃

한여름이나 추운 겨울철에는 문제가 생길 수 있으니 적정온도를 유지해 주십시오.
0℃이하 또는 40℃ 이상과 같은 온도 상황에서 제품 동작 시 오동작이 발생하거나 제품고장의 원인이 될 수 있습니다. 제품을 사용하지 않을 때에도 보관 온도에 주의하시기 바랍니다.

화면에 무거운 물건을 올려 놓거나 충격을 주지 마세요.

파손 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

온도가 높거나 습기가 많은 장소에서 사용 금지

비, 음료수 등에 젖어 수리가 불가능한 고장이 발생할 경우 사용자에게 책임이 있습니다.

다른 하드웨어 또는 소프트웨어와 함께 사용할 경우 문제가 발생할 수 있으므로 주의하세요.
제품 구매 전 미리 확인하시기 바랍니다.

제품의 버튼 및 화면에 무리한 힘을 주어 누르지 마세요.

고장의 원인이 되므로 가볍게 버튼을 눌러 사용합니다.

제품/부품 사용 시 팅크웨어(주)에서 판매하는 정품 사용

당사 이외의 제품/부품 사용 시 발생하는 고장과 사고에 대해서는 팅크웨어(주)는 책임이 없습니다.

안전을 위한 주의사항

제품 관련



LCD화면은 핑거(손가락) 터치하여 사용
날카로운 송곳, 못 등으로 사용 시 제품에 손상이
올 수 있습니다.



제품에 스티커 및 임의로 색을 칠하지 마세요.
파손 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.



**제품은 터치 방식이므로 화면에 이물질이 묻지
않도록 주의하여 사용**
오염 시 오작동이 발생할 수 있습니다.



제품을 화학물질, 세제 등으로 세척 금지
부드러운 천을 이용하여 가볍게 닦아주세요.



제품 주변 이물질 접근 금지
제품 주변에 물, 음료수 등의 이물질을 두지
마세요.
이물질 유입 시 고장의 원인이 될 수 있습니다.



**제공된 MicroSD 메모리카드는 아이나비
전용입니다.**
당사에서 검증되지 않은 SD메모리카드는 호환을
보장하지 않으며, 이로 인한 제품손상 및 차량
손상의 책임은 사용자에게 있습니다.

안전을 위한 주의사항

제품 관련

제품에 충격 및 버튼에 날카로운 물건 사용 금지

임의로 분해하거나 떨어뜨리는 등의 충격을 주지 마세요. 특히, 버튼을 송곳 또는 날카로운 물건으로 누르지 마세요. 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



안전을 위한 주의사항

제품 관리 및 고객지원



당사가 제공하지 않는 장치, 주변기기는 호환성을 보장하지 않습니다.

이로 인한 제품 불량에 대해서는 책임지지 않습니다.



제품에 이물질이 들어가지 않도록 보관/관리

제품, 케이블 등에 이물질이 들어가지 않도록 보관/관리해 주세요. 이물질이 들어가면 오동작을 일으키거나, 동작이 안될 수 있습니다.



제품에 문제가 있을 경우, 고객센터로 문의

제품에 문제가 있다고 의심되거나 작동에 조금이라도 문제가 있을 경우 바로 고객센터로 연락하여 알맞은 조치를 받으시기 바랍니다. 그렇지 않고 계속 사용할 경우 증상이 더욱 악화될 수 있으며, 정상적인 고객지원을 받으실 수 없습니다.



제품 설치 시, 연결된 케이블에 무리한 힘을 가하지 마세요.

운행 중 생길 수 있는 진동 등의 물리적 현상에 의해 제품이 손상될 수 있으며, 특히 케이블과 제품의 연결부는 미세한 움직임에도 접속불량이 일어날 수 있으므로 당겨지지 않도록 하여야 합니다.

안전을 위한 주의사항

제품 도난을 예방하기 위해 아래와 같이 제품을 관리하여 주시는 것이 좋습니다.

제품 도난 예방



차량 내 도난사고 예방을 위해 가급적 CCTV가 설치된 지점 또는 주차관리가 용이한 곳에 주차하여 주시는 것이 좋습니다.

제품(시리얼) 번호 / 기기고유번호(제품 ID)

제품(시리얼) 번호, 기기고유번호(제품 ID)는 메모해 두시는 것이 좋습니다.
 제품 도난 시 도난신고와 도난 당한 제품을 찾는데 도움이 되는 정보입니다.



제품(시리얼) 번호는 제품 후면
 (거치대 연결 부분)에서 확인하실 수
 있습니다.

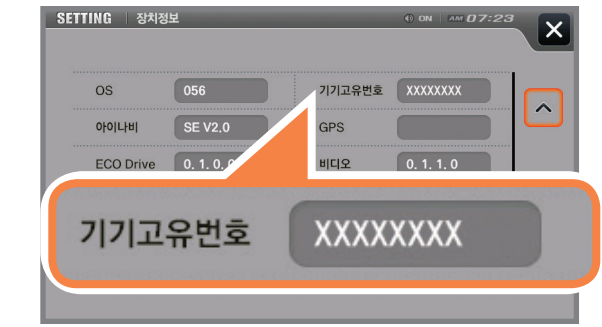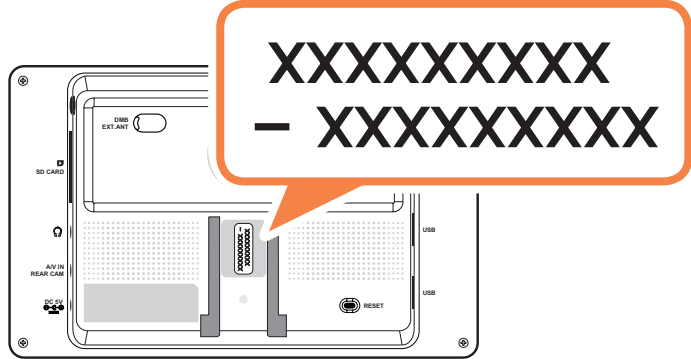

기기고유번호는 제품 > 환경설정 >
장치정보에서 확인하실 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

아이나비 제품 대여 서비스

아이나비에서는 제품 도난으로 불편을 겪으시는 고객님들을 위해 제품 무료 대여 서비스를 시행하고 있습니다.

도난분실 서비스 이용과 관련된 자세한 사항은 아이나비 [홈페이지\(www.iNavi.com\)](http://www.iNavi.com)나 [고객센터\(1577-4242\)](tel:1577-4242)를 통해 안내 받으실 수 있습니다.



아이나비 제품 대여 서비스란?

제품의 도난/분실로 불편을 겪으시는 고객님들을 위해 일정기간 동안 제품을 무료로 대여하여 이용하실 수 있는 서비스입니다.

대여 제품이 조기 소진될 수 있으니, 서비스를 받고자 하실 경우 고객센터를 통해 미리 확인하여 주시기 바랍니다.


구성품

구성품은 제품의 성능이나 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
모든 구성품은 아이나비 쇼핑몰(<http://mall.inavi.com>)에서 개별 구매할 수 있습니다.

기본 구성품




본체

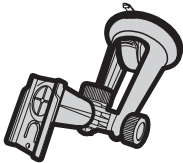

거치대



차량용 전원 케이블
(시가잭)

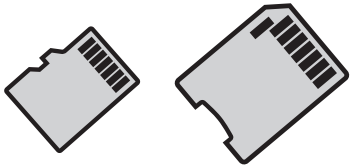

MicroSD 메모리카드/
MicroSD 어댑터
(아이나비 전용 MicroSD 메모리 카드)



간단 설명서


별매품




외장 DMB 안테나



Wi-Fi 동글
(1.0/2.0)



SD 리더기

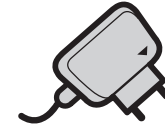


AC 어댑터

※ 제조사가 품질을 보증하지 않는 별매품을 사용하여 생긴 문제에 대해서는 제조사에서 책임을 지지 않습니다.

앞면


외관은 실물과 다를 수 있습니다. (제품 기능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.)

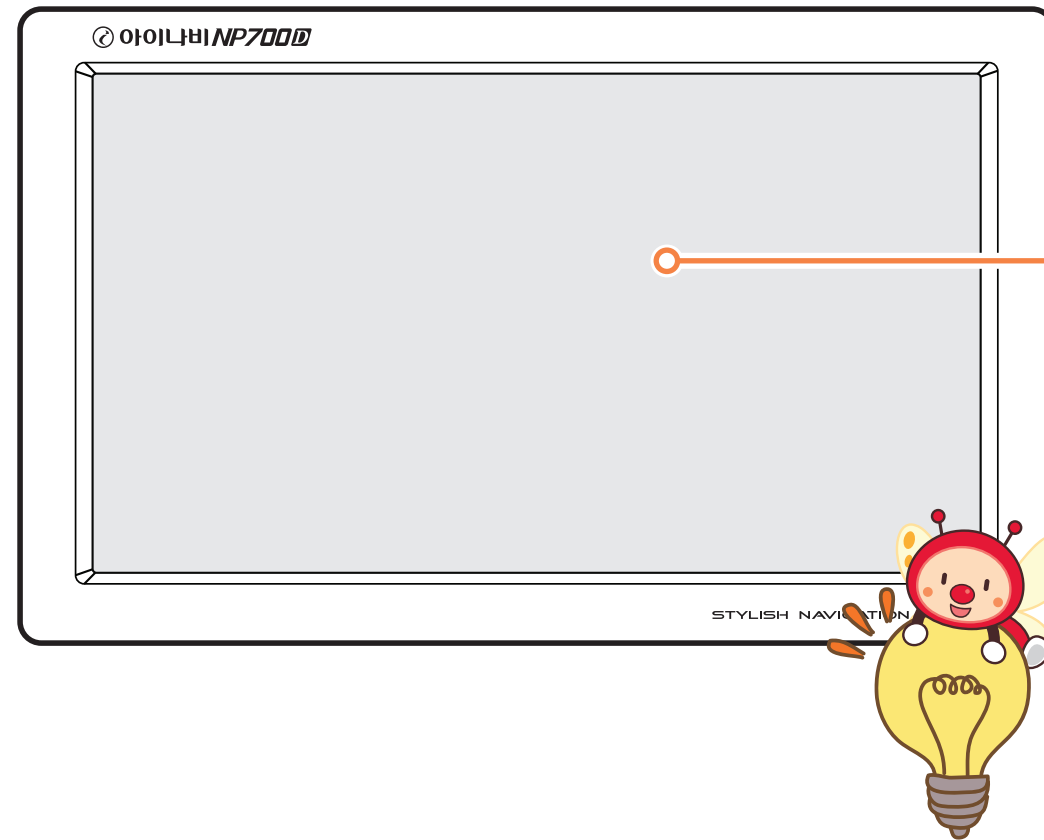

LCD


화면을 보여주며 터치 스크린이 장착되어 있어 사용자가 제품을 작동하는데 사용합니다.

뒷면 - 1

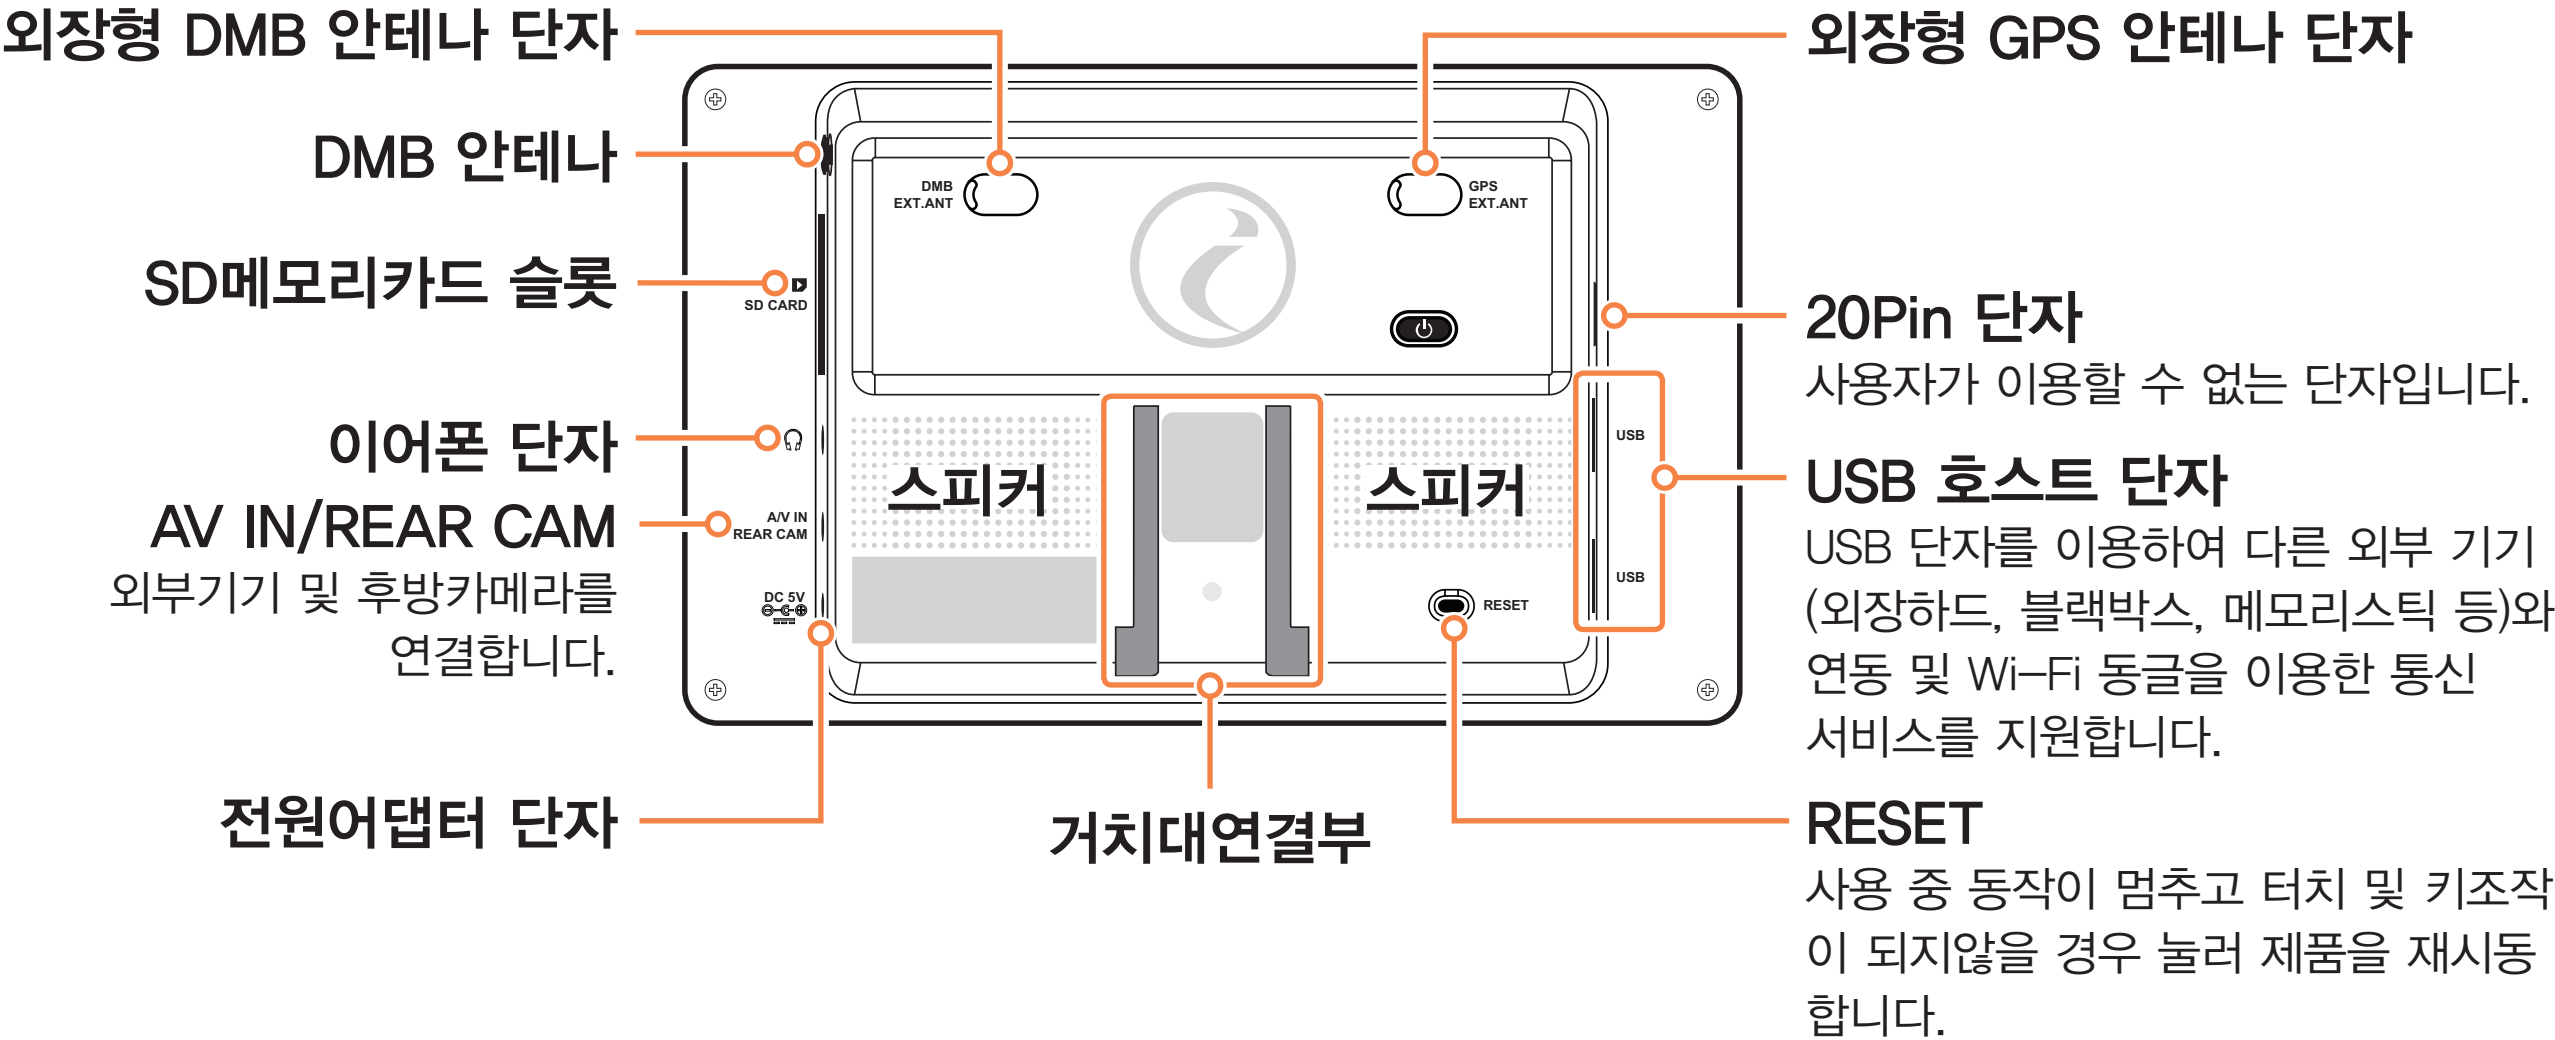

뒷면 - 2

외관은 실물과 다를 수 있습니다. (제품 기능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.)

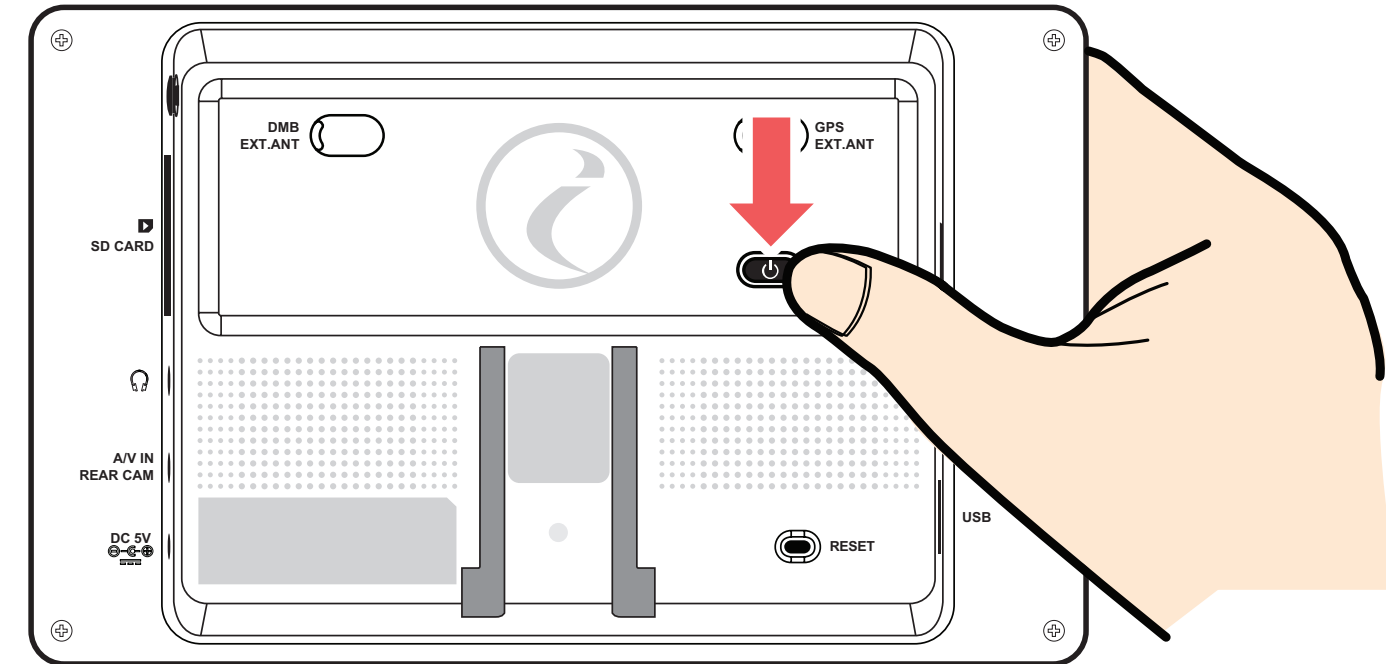

전원 키/캡처 키

짧게 누를 경우 : 화면캡처

길게 누를 경우 : 전원 ON/OFF

안정적인 전원 동작을 위해 정상적으로 전원이 꺼진 후,
2초 정도의 시간을 두고 다시 전원을 켜십시오.



화면 캡처시 스피커 ON 상태일 경우 찰칵 소리가 나며, 캡처된 이미지는 MicroSD 카드의 Capture 폴더에 저장됩니다.

SD 메모리카드 삽입/분리 및 주의사항

삽입방향


SD 메모리카드 슬롯에 MicroSD 어댑터를 화살표 방향으로 삽입합니다.

MicroSD 메모리카드

MicroSD 어댑터

분리방향

원터치 방식이므로 MicroSD 어댑터의 끝을 살짝 누르면 자동으로 나옵니다. 조금 튀어나온 MicroSD 어댑터를 완전히 꺼냅니다.

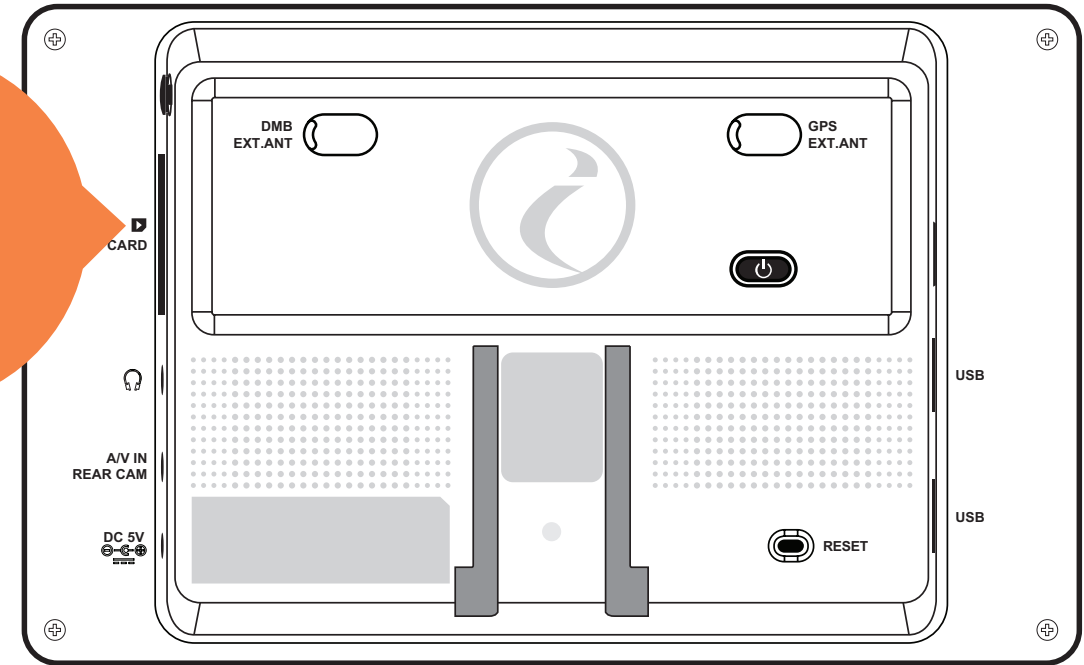


※ MicroSD 어댑터안에 MicroSD 메모리카드가 삽입된 상태에서만 사용이 가능하므로, MicroSD 메모리카드가 빠지지 않도록 주의하십시오.



SD 메모리카드 장착 시 무리한 힘을 주거나 반대 방향으로 삽입할 경우 SD 메모리카드의 손상을 가져올 수 있으며, 그로인한 고장의 책임은 사용자에게 있습니다.


전원 연결하기

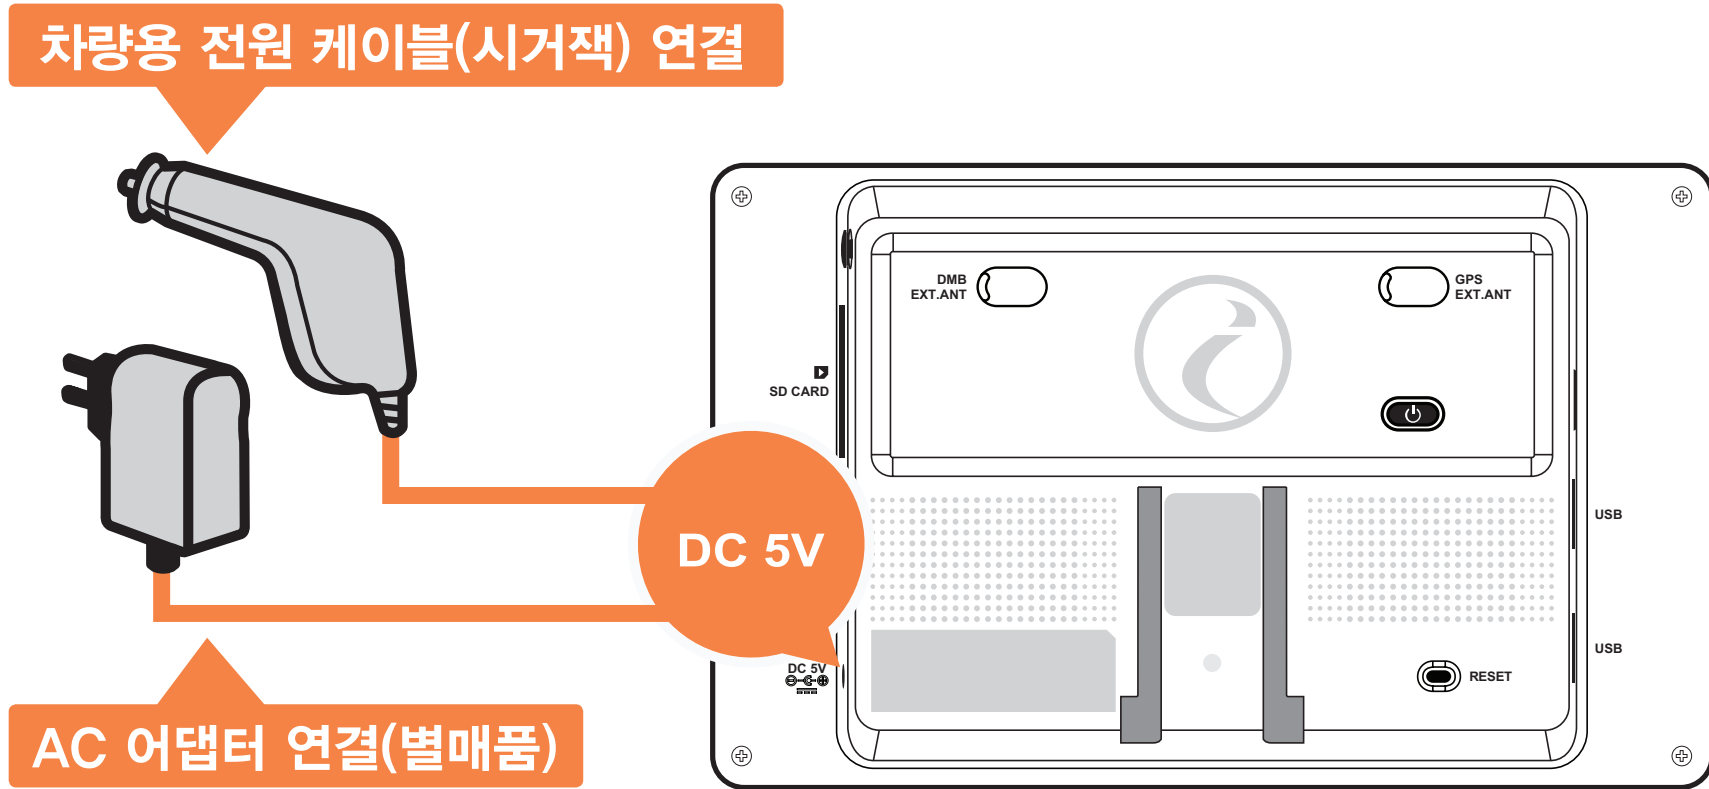

제품에는 반드시 3A의 가정용 AC 어댑터 사용

외장 DMB/GPS 안테나 연결하기 (별매품)

외장형 DMB 안테나 및 외장형 GPS 연결 포트 장착 시 고무마개를 열고 안테나를 연결하시기 바랍니다.

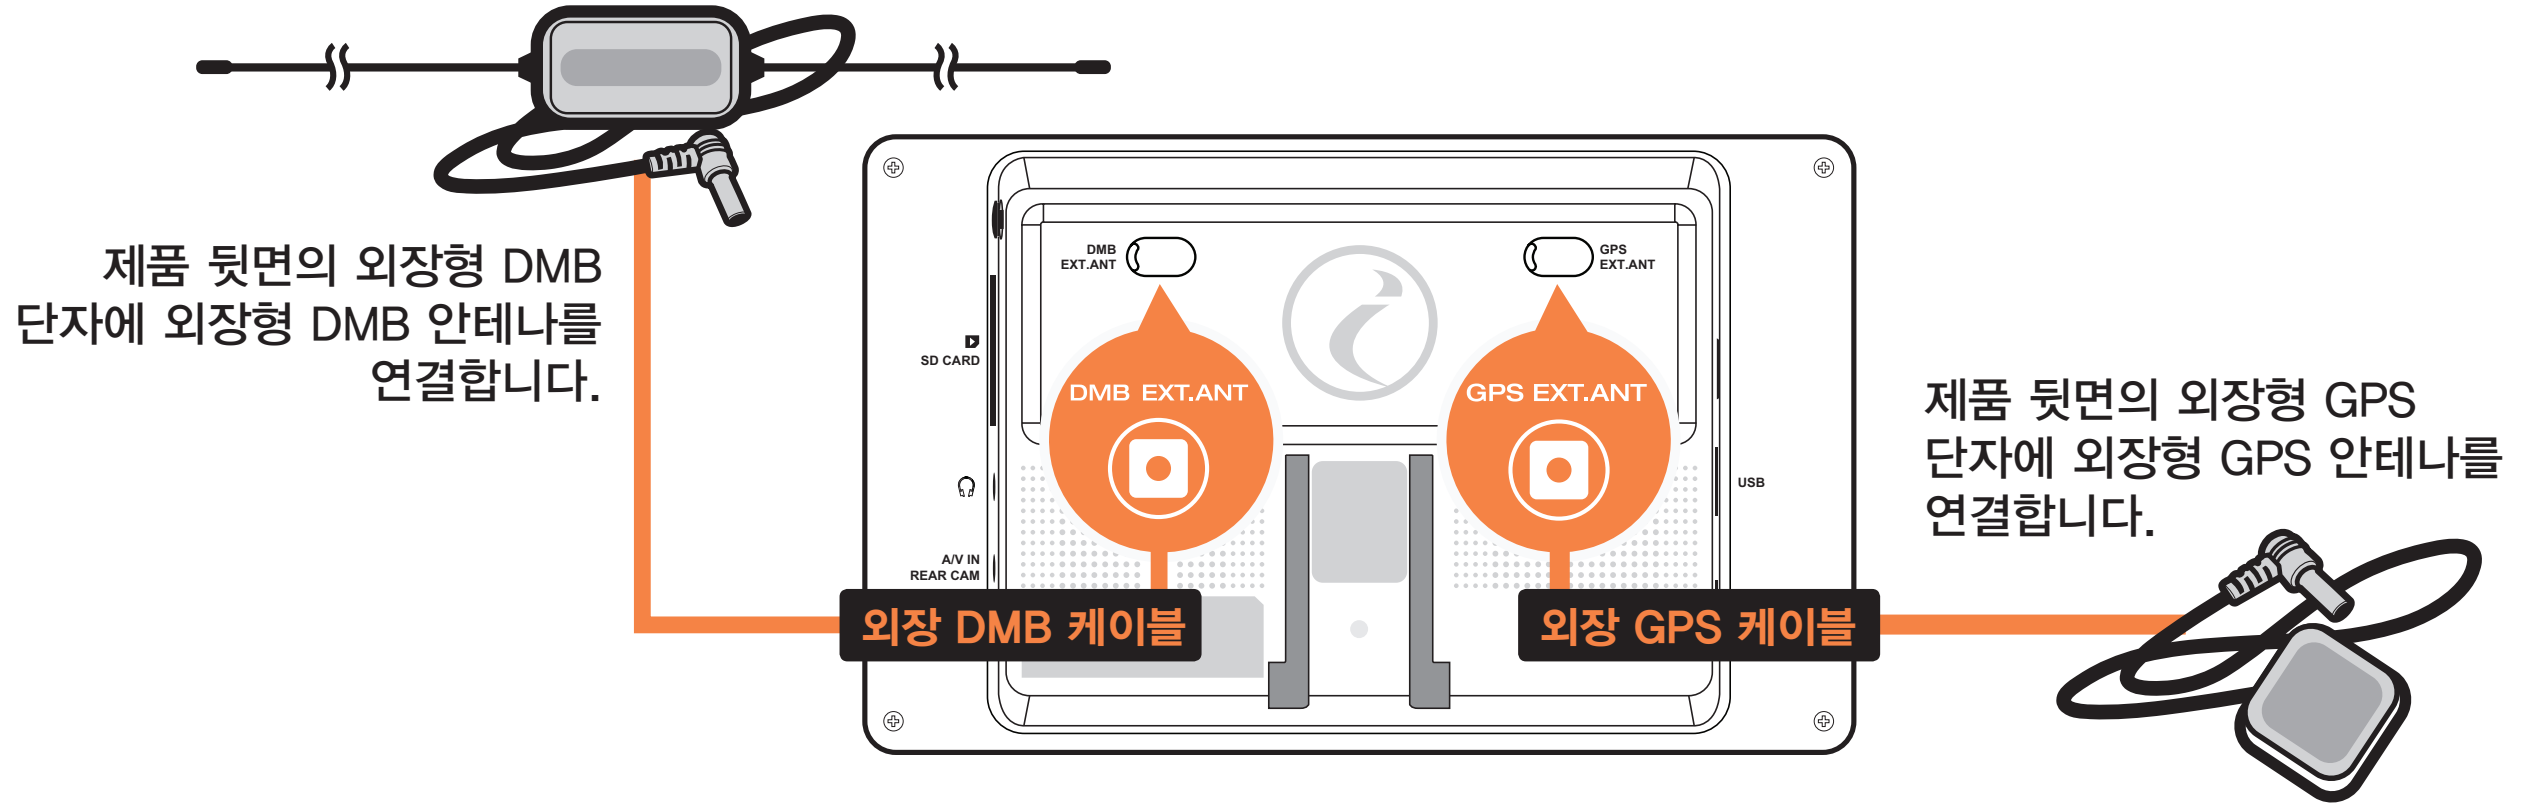

- ▶ 안테나 케이블 연결 시 무리한 힘을 주면 안테나 연결부분이 손상될 수 있으니 주의하십시오.
- ▶ 당사에서 제공하지 않는 안테나 사용시, 제품이 손상될 수 있습니다.


AV IN 연결하기

반드시 표준 AV 케이블을 사용하십시오. 그렇지 않을 경우 제품에 큰 손상이 올 수 있습니다.


흰 색 : Audio Left(음성 좌측)

빨간색 : Audio Right(음성 우측)

노랑색 : 영상(Video)

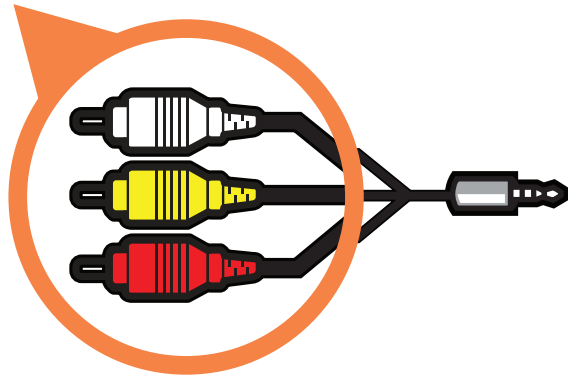

A/V IN
REAR CAM

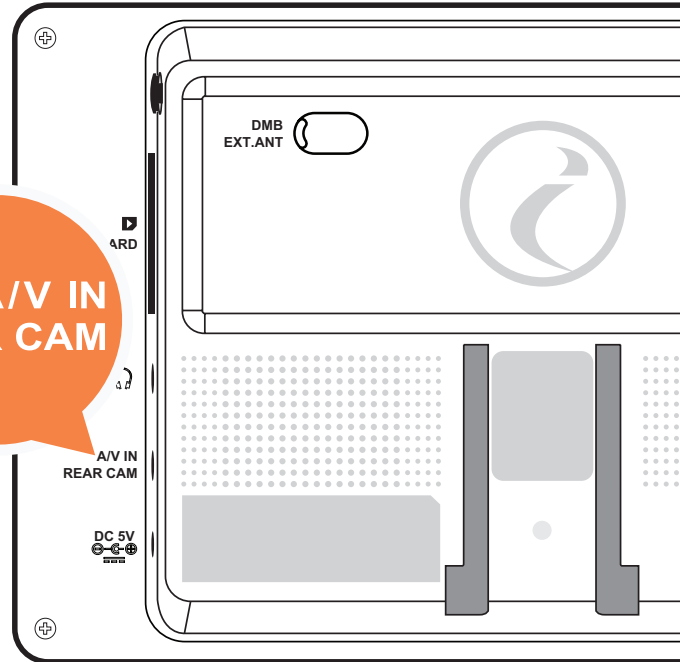


1. 제품 우측면 AV IN(REAR CAM) 단자에 AV 케이블을 연결합니다.
2. AV 케이블과 외부기기의 입력단자에 색깔을 맞춰 영상/음성 단자를 연결합니다.

AV 케이블 신호 배열

케이블 타입은 3.5pi 4극 입니다.

AV 출력 포트를 지원하고 핀 배열이 동일한 기기는 AV 케이블을 이용하여 직접 연결 하실 수 있습니다. (단, 기기마다 핀 배열(오디오, 비디오)에 차이가 있을 수 있으므로 확인해 보셔야 합니다.)

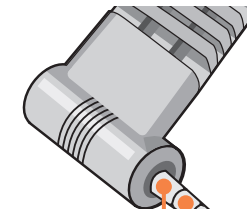

Audio Left(음성 좌측)

Video

Ground

Audio Right(음성 우측)




- ▶ 캠코더 등의 외부기기를 연결하여 사용합니다.
- ▶ 미지원 AV 케이블로 연결 시 제품에 큰 손상을 가져올 수 있으며 그로 인한 고장의 책임은 사용자에게 있습니다.

후방카메라(REAR CAM) 연결하기

1. 제품 우측면 REAR CAM 단자에 케이블을 연결합니다.
2. REAR CAM 케이블(노란색)과 후방카메라의 입력단자에 맞추어 연결합니다.

지원하지 않은 케이블 연결 시 제품에 큰 손상을 가져올 수 있으며 그로인한 고장의 책임은 사용자에게 있습니다. 전원이 직접 인가되는 후방카메라 케이블은 사용하지 수 없으며, 사용 시 제품에 치명적인 손상을 가져올 수 있습니다.

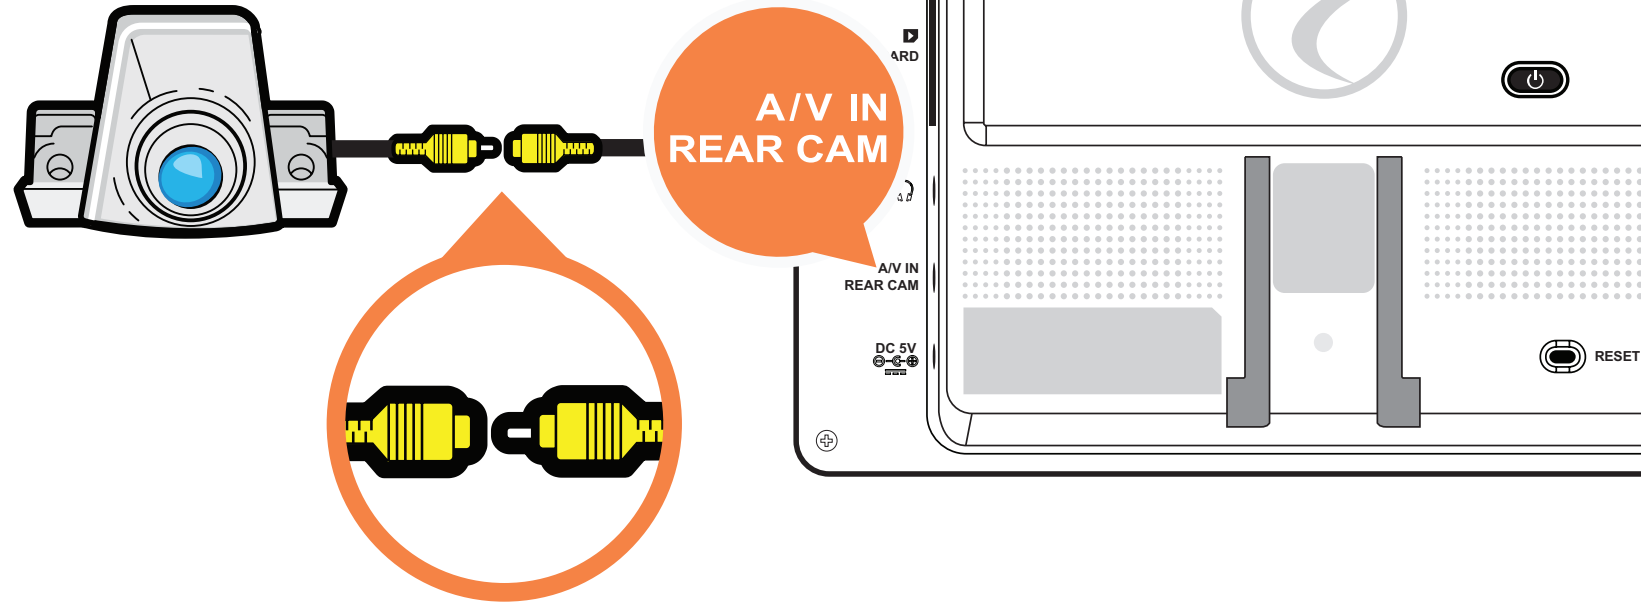


- ▶ 후방카메라 자동실행 기능은 차량 전원의 특성 및 사용 환경에 따라 동작이 원활하지 않게 될 수 있습니다.
- ▶ 안전한 설치와 원활한 사용을 위하여 후방카메라의 장착과 배선은 가급적 전문 기술자에게 의뢰하여 주시기 바랍니다.
- ▶ 후방카메라 설치와 관련하여서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.
- ▶ 일부 후방카메라 제품과는 호환이 되지 않을 수 있습니다.



파일/폴더 복사하기 - 1

AS, 펌웨어, 아이나비 맵 업그레이드를 받기 전에 MicroSD메모리카드에 있는 사용자 콘텐츠 및 데이터를 먼저 백업 받으시기 바랍니다.

파일/폴더 저장하기

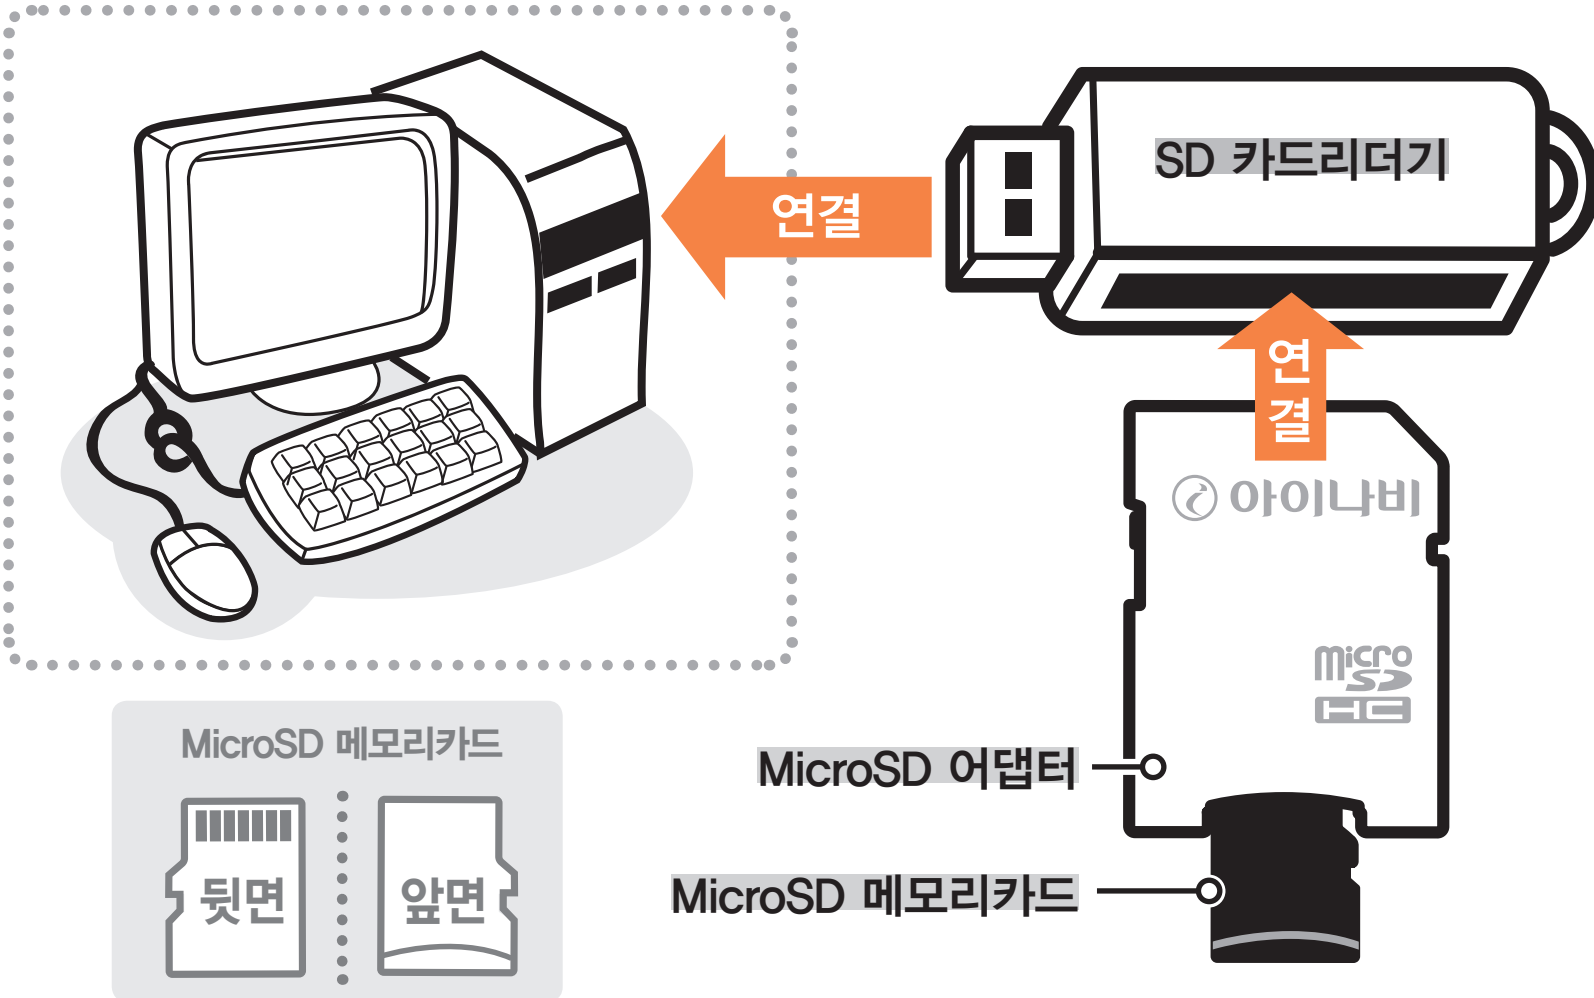

3 SD카드리더기 PC에 연결

SD카드리더기와 PC연결 시 반드시 삽입 방향에 주의하여 연결하여 주십시오.

2 MicroSD 어댑터 삽입

SD카드리더기에 MicroSD 어댑터를 화살표 방향으로 삽입

1 MicroSD 메모리카드 삽입

MicroSD 메모리카드의 앞면이 보이도록하여 MicroSD 카드어댑터에 화살표 방향으로 삽입

파일/폴더 복사하기 - 2

파일/폴더 저장하기



4



PC의 윈도우 탐색기를 실행

저장하고자 하는 파일을 선택한 후, 이동식 디스크의 해당 폴더로 파일을 이동



- ▶ A/S, 펌웨어, 아이나비 맵 업그레이드를 받기 전에 MicroSD 메모리카드에 있는 사용자 콘텐츠 및 데이터를 먼저 백업 받으시기 바랍니다.
- ▶ 파일/폴더를 복사하거나 이동하고 있는 중에 컴퓨터의 전원이 꺼지거나, SD카드리더기가 분리될 경우 MicroSD 메모리카드의 정보 손실이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 윈도우 탐색기 내의 이동식 디스크 선택 시 나타나는 음악파일의 순서는 실제 재생 순서와는 관계가 없습니다.

2장_ 제품활용

화면구성		비디오		환경설정	
홈 화면 보기	28	비디오 실행화면	37	시작설정	50
		기능보기	38	화면설정	51
DMB		비디오 설정하기	41	소리설정	52
DMB 실행화면	29			네트워크설정	53
기능보기	30	오디오		스마트 테더링 설정하기	54
DMB 설정하기	32	오디오 실행화면	42	고객지원	56
		기능보기	43	장치정보	57
차계부+				초기화	58
차계부+ 실행화면	33	사진앨범		펌웨어 업그레이드	59
기능보기	34	사진앨범 실행하기	46	기타안내	60
차계부+ 설정하기	35	기능보기	47		
		사진앨범 설정하기	48		
GPS (Safe Driving Guide)					
GPS 실행하기	36	I-BOX > 외부입력			
		외부입력 실행하기	49		

화면구성

홈 화면 보기




DMB

운전자는 주행 중 DMB를 시청해서는 안되며 DMB 시청으로 인한 사고의 모든 책임은 운전자에게 있습니다.

DMB 실행화면

홈 화면에서 DMB 메뉴를 실행합니다.

DMB 방송수신 상태

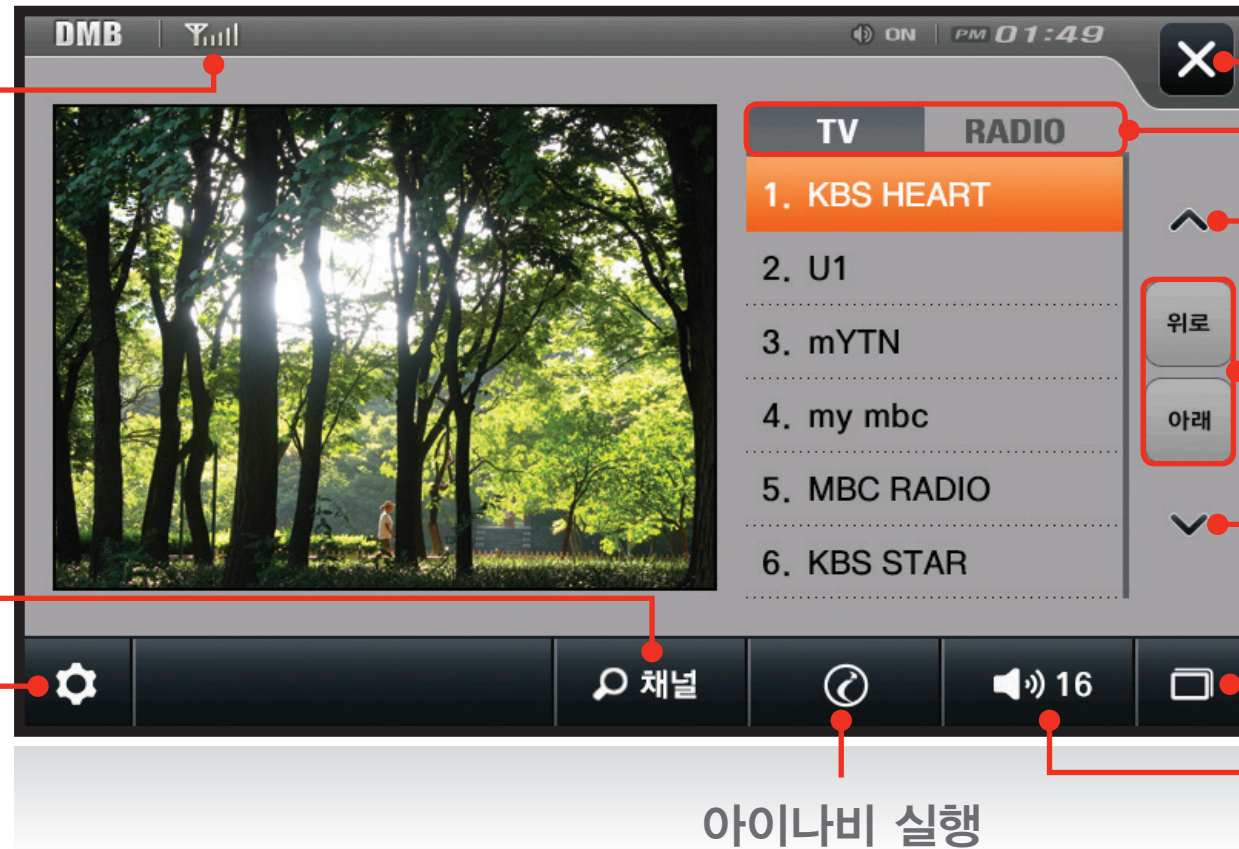

종료

TV/RADIO 채널 목록

이전 목록 이동

목록 위치 이동

다음 목록 이동

등록된 채널이 없을 경우 채널검색

DMB 옵션

QUICK MENU 실행

음량 조절/
음소거 설정(🔇) 해제(🔊)

아이나비 실행



▶ 지상파 DMB는 방송국 송출 환경지역, 지하나 건물 내부, 음영지역 및 차량 이동 중일 때에는 수신이 제한될 수 있습니다.

DMB

기능보기-1



화면 비율 변경

DMB 메인 화면 시청 시 화면을 터치하여 3단계 화면 모드 전환



4:3 비율 모드




화면 맞춤 모드



- ▶ RADIO 모드 기능 설명은 TV 모드 기능 설명과 동일합니다.
- ▶ RADIO 방송에서는 SLS(Slide show), DLS(Dynamic Layer Service) 뉴스/교통/날씨/방송정보 등을 문자와 이미지로 안내하는 서비스가 지원됩니다.


DMB

기능보기-2

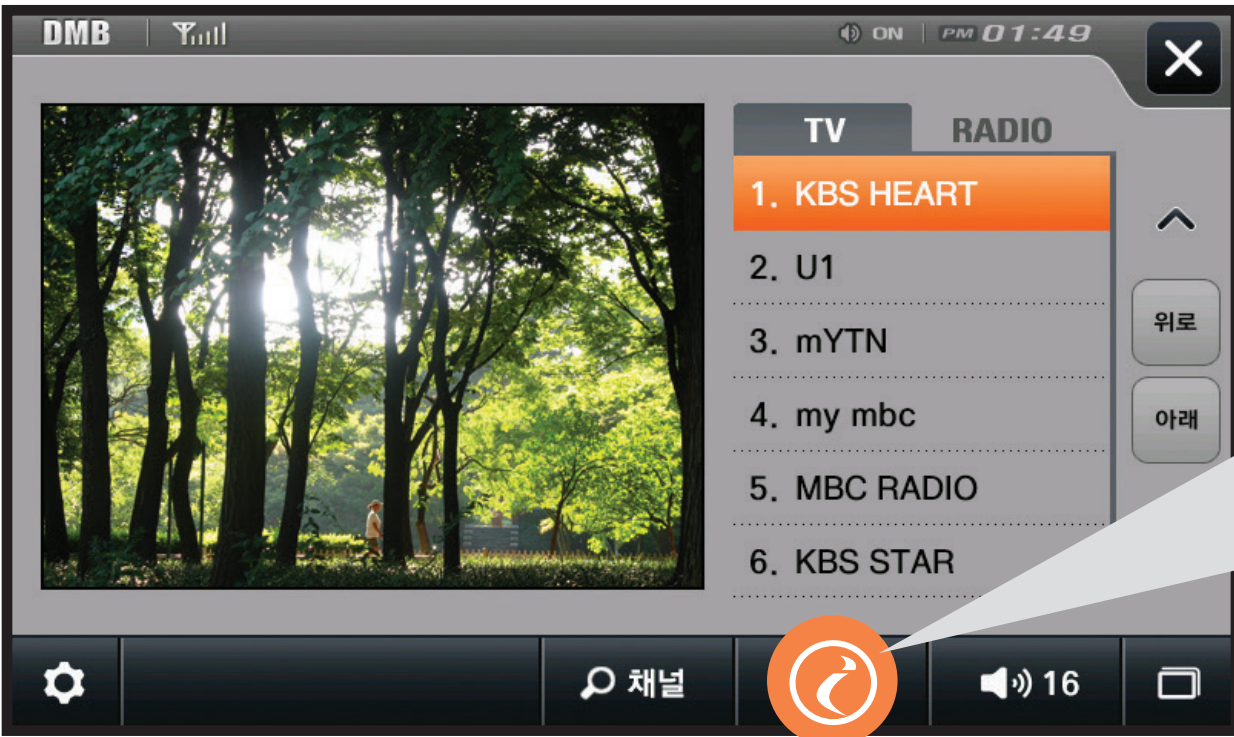


아이나비 실행

아이나비와 DMB 동시에 실행하며 5단계 화면 모드로 전환
PIP 모드 > NIP 모드 > 4:3 모드 > 화면 맞춤 모드 > DMB 메인 모드

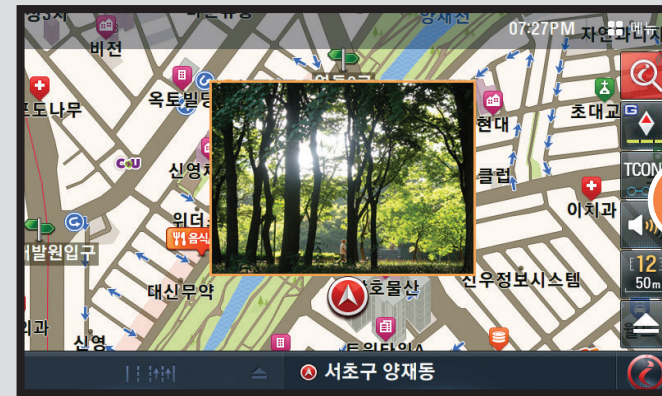

PIP 모드

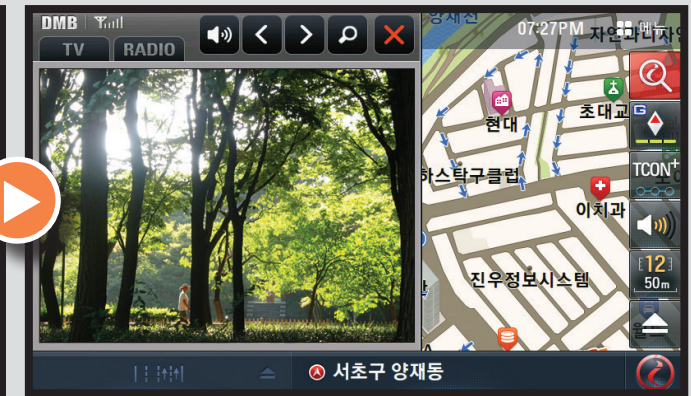

NIP 모드

DMB

DMB 설정하기



DMB options

■ 자동채널검색 DMB 채널 권역 변경 시 자동으로 채널 스캔

☐ 사용 함 ☒ 사용 안 함

■ 수동채널검색

☒ 전국 ☐ 수도권 ☐ 충청권 ☐ 강원권
☐ 경남권 ☐ 경북권 ☐ 전남북권 ☐ 제주권

■ 광고 제공 DMB 수신 대기 시 광고 수신 설정

☒ 사용함 ☐ 사용 안 함

자동채널검색

이동한 지역의 채널로 자동 검색

수동채널검색

수동으로 채널을 검색

광고 제공

DMB 수신 중 광고 수신 설정

차계부+

차계부+ 실행화면

홈 화면에서 **차계부+** 메뉴를 실행합니다.



종료

요약

주행거리/연비/주유관련 지출비용 등의 정보를 요약하여 보여주며, 차량정비 관련 제공

차계부+ 옵션

정비항목 자세히 보기

차량 정비 항목의 상세정보를 제공
달력 혹은 표 형식으로 입력 관리

차량 유지비 관리

정비내역/상태 관리

[차량정보]와 [정비주기정보]를
입력한 후, 차계부+ 이용

주유정보 관리

▶ 정확한 차량 운행 정보 계산을 위해 기본적인 차량 및 정비 관련 입력이 필요합니다.



차계부+

기능보기

차계부 +

ON

PM 01:40

×

차량 정보

정비 주기 정보

■ 차량 정보

• 차량 애칭

아이나비슈퍼카

• 차량 번호

1234

• 목표연비

5576

km/L

• 사용 유류

선택

↓ 선택

• 차량 연식

2011

년

4

월식

• 현재 주행 거리

15

km

취소

저장

⚙

요약

내자동차

주유

정비

유지비

내자동차

자신의 차량 정보와 정비 주기 정보를 입력하여 차량관리에 활용할 수 있도록 지원하는 기능



차계부+

차계부+ 설정하기



주유소 진입 감지

차량의 시동이 꺼지지 않은 상태로 속도가 0Km로 일정 시간 지속할 경우 아이나비 지도를 통해 주유소에 근접했을때 팝업으로 알려주는 기능

정비 주기 알림

입력한 정비 주기를 바탕으로 팝업으로 알려주는 기능

통행료 자동 입력

아이나비에서 탐색된 경로의 톨게이트 진/출입시 통행료 정보를 유지비 항목에 자동 입력되도록 설정하는 기능



GPS (Safe Driving Guide)

GPS 실행하기

홈 화면에서 **GPS** 메뉴를 실행합니다.

The screenshot shows the GPS application interface with the following labeled components:

- 음량 상태** (Volume Status): Located at the top right of the screen.
- 종료** (End): A button with an 'X' icon in the top right corner.
- 현재 시간** (Current Time): A large digital clock showing 'PM 01:15'.
- 현재 일자** (Current Date): The date '2010 / 12 / 15 WED'.
- 현재 주행 속도** (Current Driving Speed): A large speedometer showing '56 km/h'.
- 현 위치 주소** (Current Location Address): The address '보성군 검백면 895번 지방도'.
- 수신감도 및 수신정보** (Signal Strength and Reception Information): A signal strength icon in the bottom right corner.



- ▶ 아이나비 GPS에서 제공하는 속도 정보는 GPS 신호의 오차범위로 인해 실제의 속도와 일치하지 않을 수 있습니다.
- ▶ GPS와 아이나비는 동시에 실행되지 않습니다.

비디오

비디오 실행화면

홈 화면에서 **비디오** 메뉴를 실행합니다.

The screenshot shows a video player interface with the following elements and their corresponding labels:


- VIDEO** (top left)
- ON** (top right)
- AM 07:41** (top right)
- PLAY LIST** (top right of playlist area)
- 001/004** (top right of playlist area)
- 1. 아이나비 동영상 1.mpg** (first item in playlist)
- 2. 아이나비 동영상 2.mpg** (second item in playlist)
- 3. 아이나비 동영상 3.avi** (third item in playlist)
- 4. 아이나비 동영상 4.avi** (fourth item in playlist)
- 위로** (up arrow button)
- 아래** (down arrow button)
- 종료** (X button)
- 재생 목록** (playlist title)
- 이전 목록 이동** (up arrow button)
- 목록 위치 이동** (up/down arrow buttons)
- 다음 목록 이동** (down arrow button)
- 현재 재생시간/총 재생시간** (00:02:16 / 00:03:16)
- QUICK MENU 실행** (gear icon)
- 음량 조절/음소거 설정(ㄹx) 해제(ㄹ))** (speaker icon)
- 아이나비 실행** (circular arrow icon)
- 자막설정** (circular arrow icon)
- 파일 불러오기** (up arrow icon)
- 파일 이동** (down arrow icon)
- 다음 파일 이동** (right arrow icon)
- 재생/일시정지** (play/pause icon)
- 이전 파일 이동** (left arrow icon)
- 비디오 옵션** (gear icon)
- 파일 정보** (WSDMMC\WVIDEO\아이나비 동영상 1.mpg)
- 진행 상태바** (progress bar)



▶ SD 메모리카드 및 외부저장소(USB)에 저장된 비디오 파일을 재생합니다.

비디오

기능보기-1

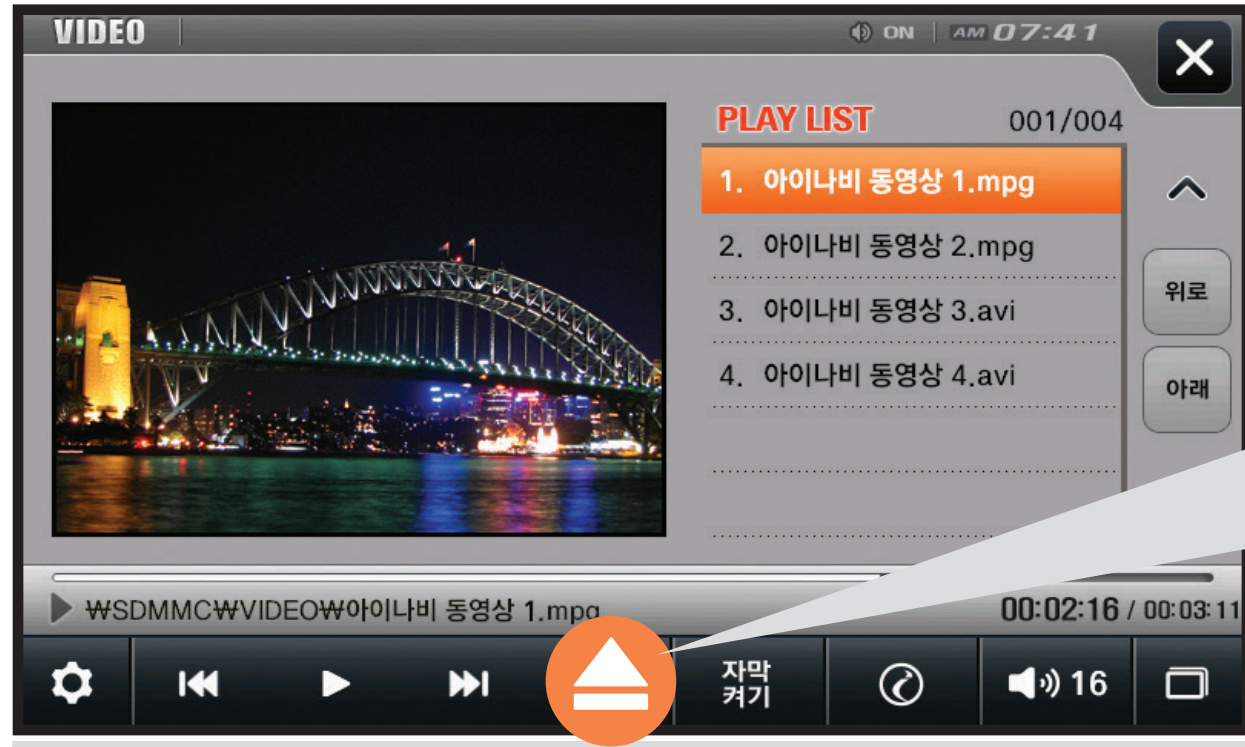

비디오 재생하기


불러오기(▲) 눌러 SD카드에 원하는 파일 선택
PLAY LIST에서 재생목록 선택 후 재생



- ▶ 지원 포맷 : AVI, MKV, MP4, MPG
- ▶ 비디오 지원 코덱 - MPEG-4, H.264, XviD [최대해상도 720 X 480 픽셀] 480p 이하의 영상만 재생됩니다.
- ▶ 오디오 지원 코덱 - MP3, OGG, WMA
- ▶ 상기 포맷으로 지원된 동영상이라도 인코딩 옵션에 따라 재생되지 않을 수 있습니다.

비디오

기능보기-2

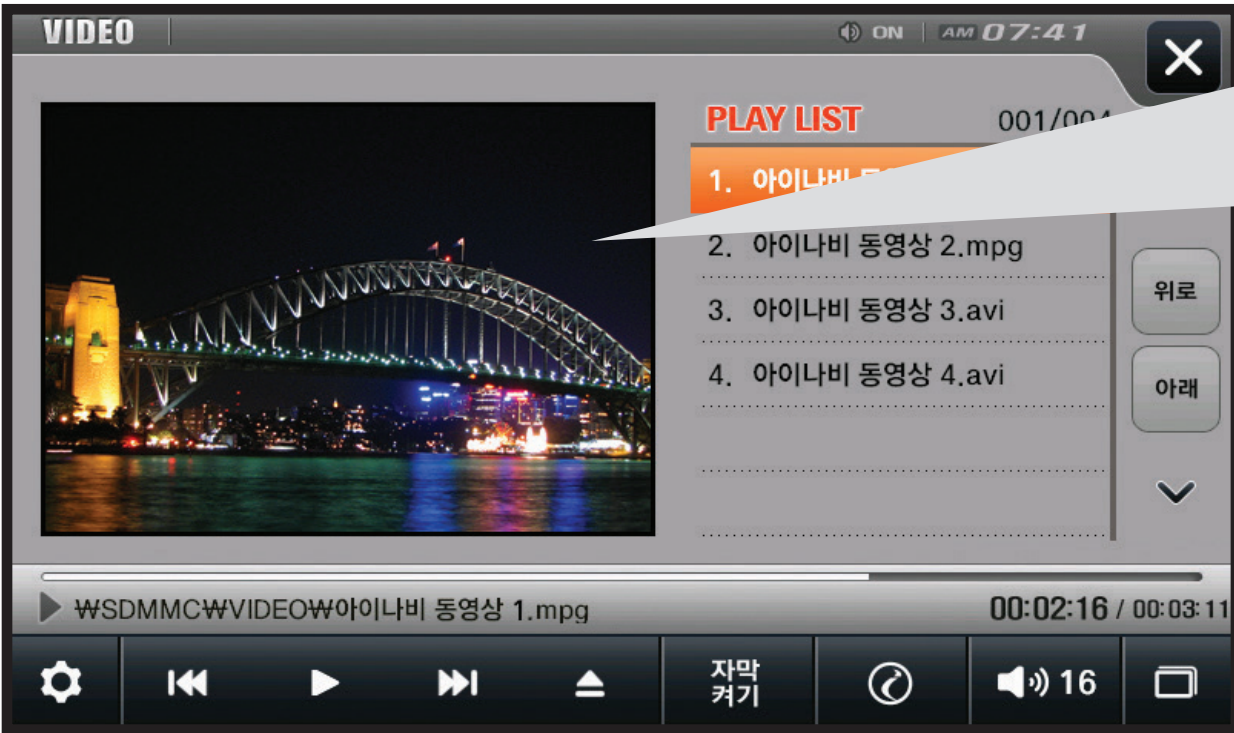

화면 비율 변경

비디오 메인 화면 시청 시 화면을 터치하여 3단계 화면 모드 전환
표준화면 > 전체화면 > 꽉찬화면



전체화면




꽉찬화면



▶ 비디오 파일 재생 중 프로그램을 종료하거나 전원 OFF시 이전 재생파일을 이어보기가 가능합니다.

비디오

기능보기-3

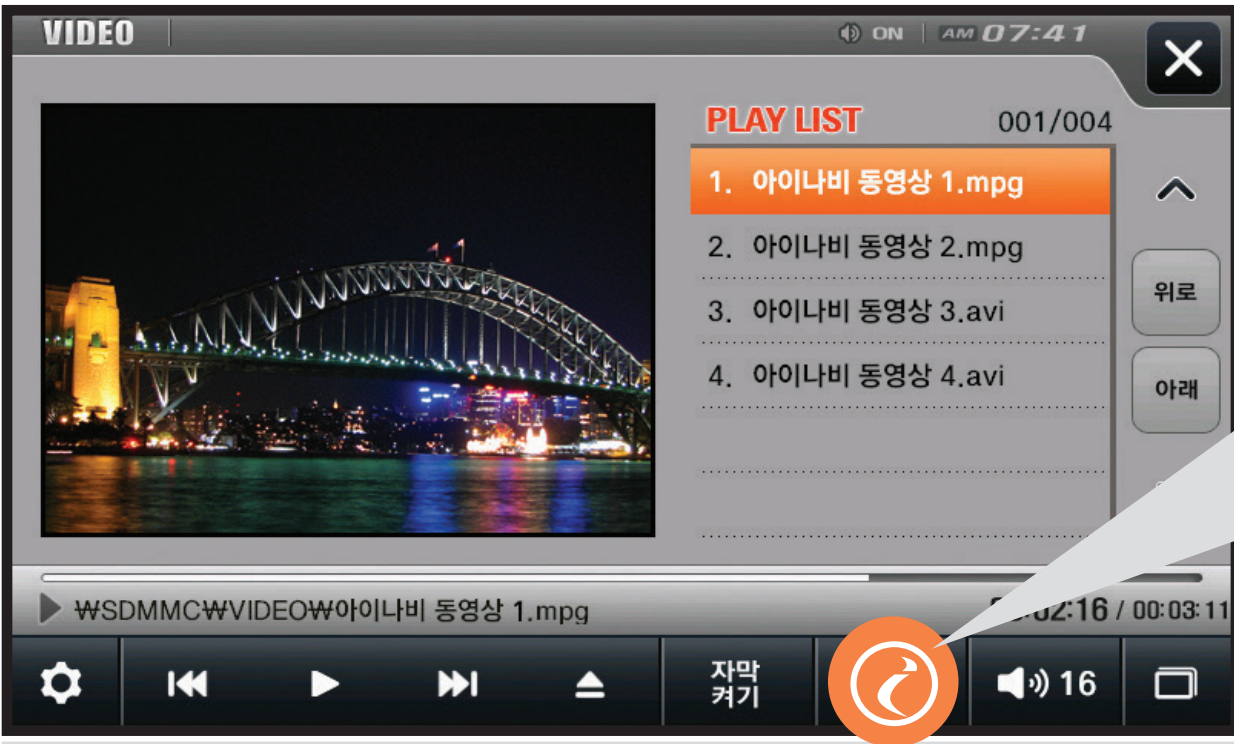


아이나비 실행

비디오 실행 중 아이나비 실행 시 5단계 화면 모드 전환


PIP 모드 > NIP 모드 > 전체화면 모드 > 꽂찬화면 모드 > 비디오 메인 모드



PIP 모드

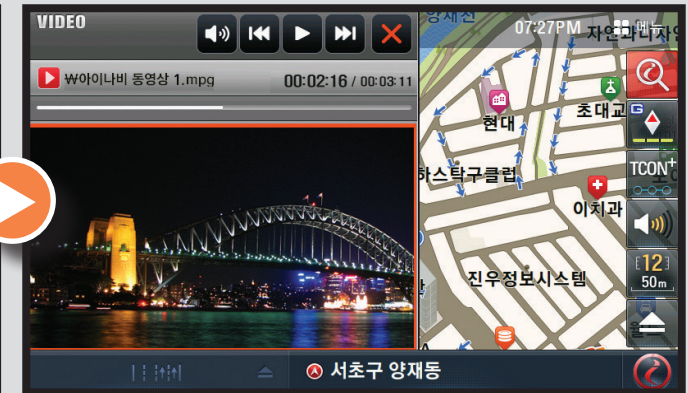

NIP 모드

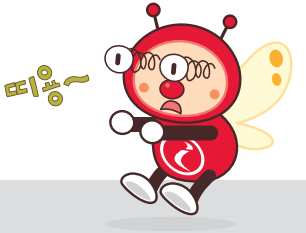

비디오

비디오 설정하기

VIDEO options

■ 자막

☒ 사용 함
 ☐ 사용 안 함

■ 자막크기

<

20 pt

>

☒ 줄게

■ 자막싱크

<

0.0 sec

>

■ 재생옵션

☒ 반복재생

자막 설정/해제

자막이 지원되는 파일만 볼 수 있으며, smi 파일만 지원

자막크기

동영상 재생 시 자막의 크기를 설정

자막싱크

동영상과 자막이 일치하지 않을 경우 설정
0.5초 단위로 앞/뒤 이동이 가능

재생 옵션

재생목록 파일의 반복재생 여부 설정

오디오

오디오 실행화면

홈 화면에서 **오디오** 메뉴를 실행합니다.



스펙트럼 창(시각전 효과)

반복모드/재생모드/구간 반복
진행 상태바

이전 파일 이동
재생/일시정지

다음 파일 이동

파일 불러오기

아이나비 실행

종료
재생 목록
이전 목록 이동
목록 위치 이동
다음 목록 이동


현재 재생시간/총 재생시간
QUICK MENU 실행
음량 조절/
음소거 설정(🔇) 해제(🔊)

▶ SD 메모리카드 및 외부저장소(USB)에 저장된 오디오 파일을 재생합니다.



오디오

기능보기-1

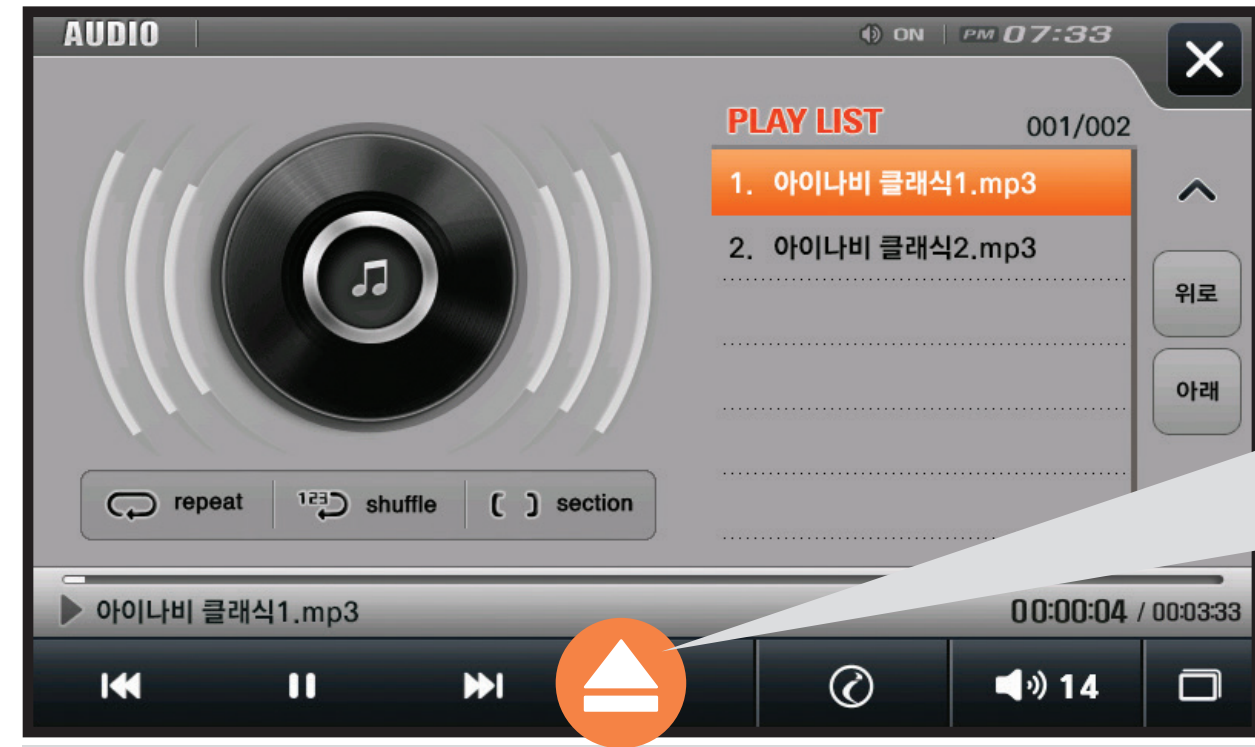

오디오 재생하기

불러오기(▲) 눌러 SD카드에 원하는 파일 선택
PLAY LIST에서 재생목록 선택 후 재생



- ▶ 지원하는 파일 포맷 : MP3, OGG, WMA
- ▶ 재생파일 코덱이 지원되지 않거나 오류가 있는 파일은 재생이 되지 않을 수 있습니다.


오디오

기능보기-2



아이나비 실행 : 아이나비와 오디오 동시실행

미니오디오가 나타나며 음량조절, 재생/일시정지, 이전/다음 곡 재생, 오디오 화면으로 이동, 종료, 현재 재생 곡 정보 등 기능 표시

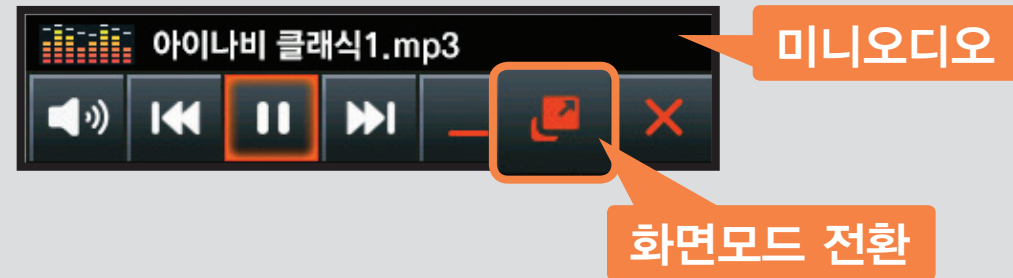

오디오

기능보기-3



반복모드 : 반복모드를 설정


☐ 반복없음 ▶ ☒ 전체 반복 ▶ ☐ 한곡 반복

재생모드 : 재생모드를 설정

☒ 순차 재생 ▶ ☐ 셔플 재생

구간반복 : 재생 중 구간 반복을 설정/해제

- ☒ 아이콘으로 원하는 구간에 시작위치와 종료위치를 설정하면 선택한 구간이 반복하여 재생
 - 구간반복이 설정된 진행 상태바 구간은 색상이 바뀌어 표시

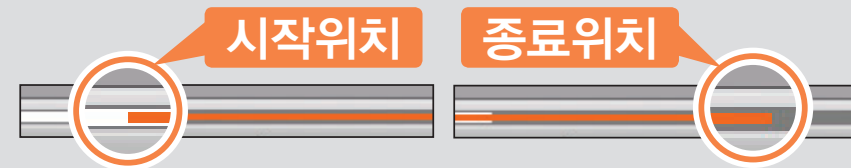


- 구간반복을 해제하려면 ☐ 아이콘을 누름
 - 진행 상태 바에 구간반복 표시 사라짐

사진앨범

사진앨범 실행하기


홈 화면에서 사진앨범 메뉴를 실행합니다.

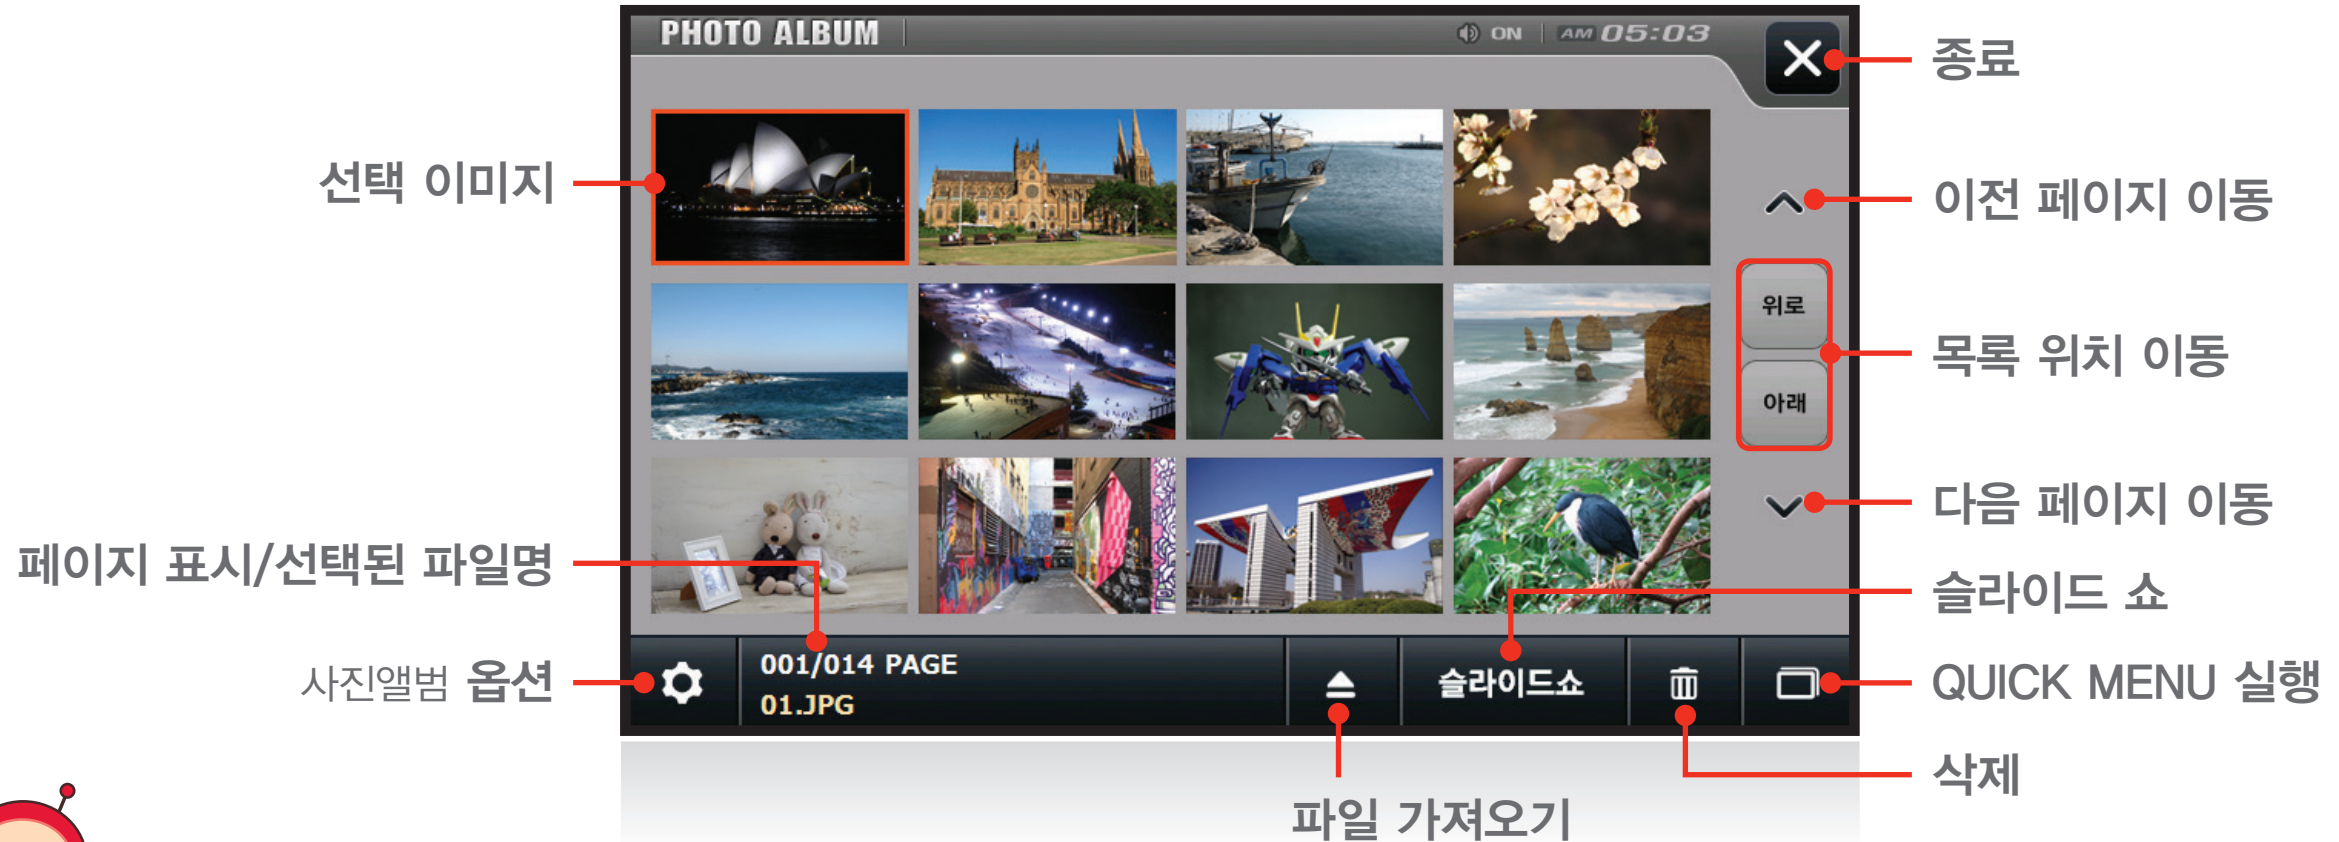

- ▶ SD 메모리카드에 저장된 이미지 파일을 재생할 수 있습니다.
- ▶ 사용 가능 확장자: jpeg, bmp, png 파일 지원

사진앨범

기능보기-1

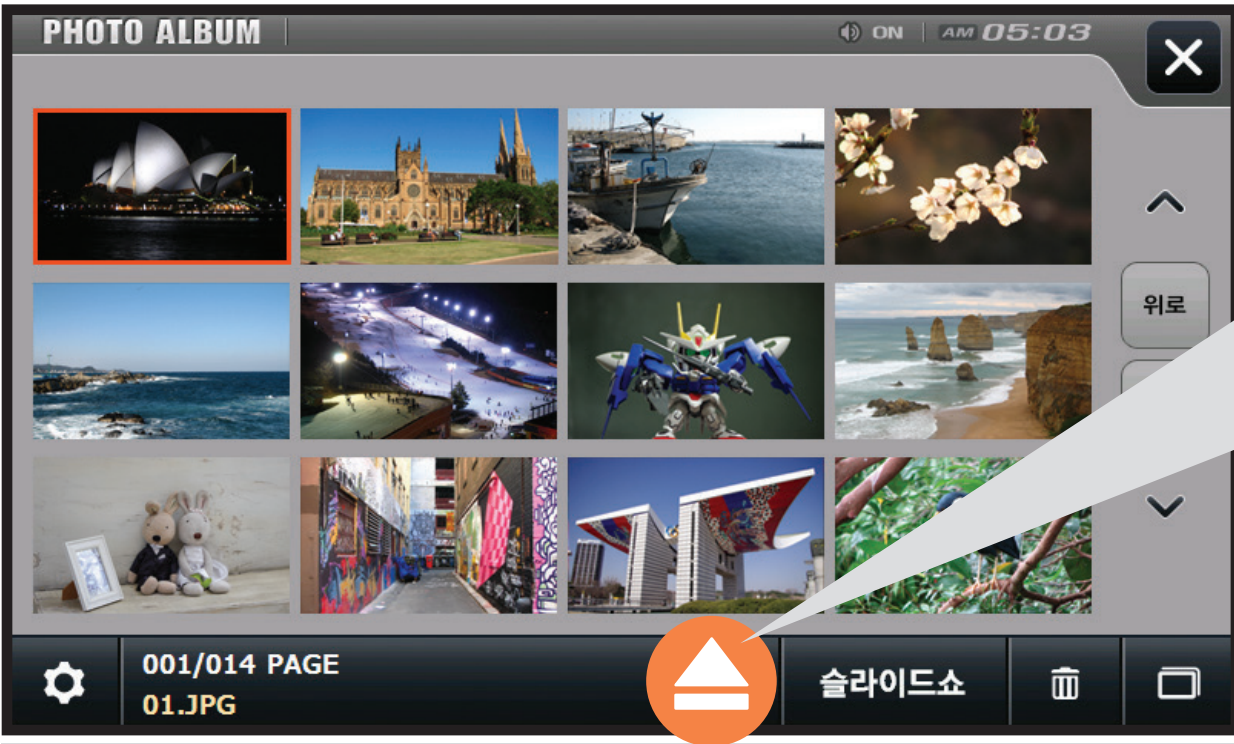

사진앨범 실행하기


불러오기(▲) 눌러 SD카드에 저장된 파일 선택
재생 눌러 원하는 이미지 파일 더블 터치



- ▶ 폴더 선택 방법 : 폴더를 더블 터치하는 방법과 폴더를 선택한 후, 재생 아이콘을 누르는 방법이 있습니다.
- ▶ 바로 플레이어 실행 하기 : 폴더를 선택한 후, 재생 아이콘을 누르면 선택한 폴더내의 파일들이 실행됩니다.
- ▶ 슬라이드쇼는 3MB 이하의 파일만 가능하며, 환경설정에서 슬라이드쇼 시간을 설정할 수 있습니다.

사진앨범

사진앨범 설정하기

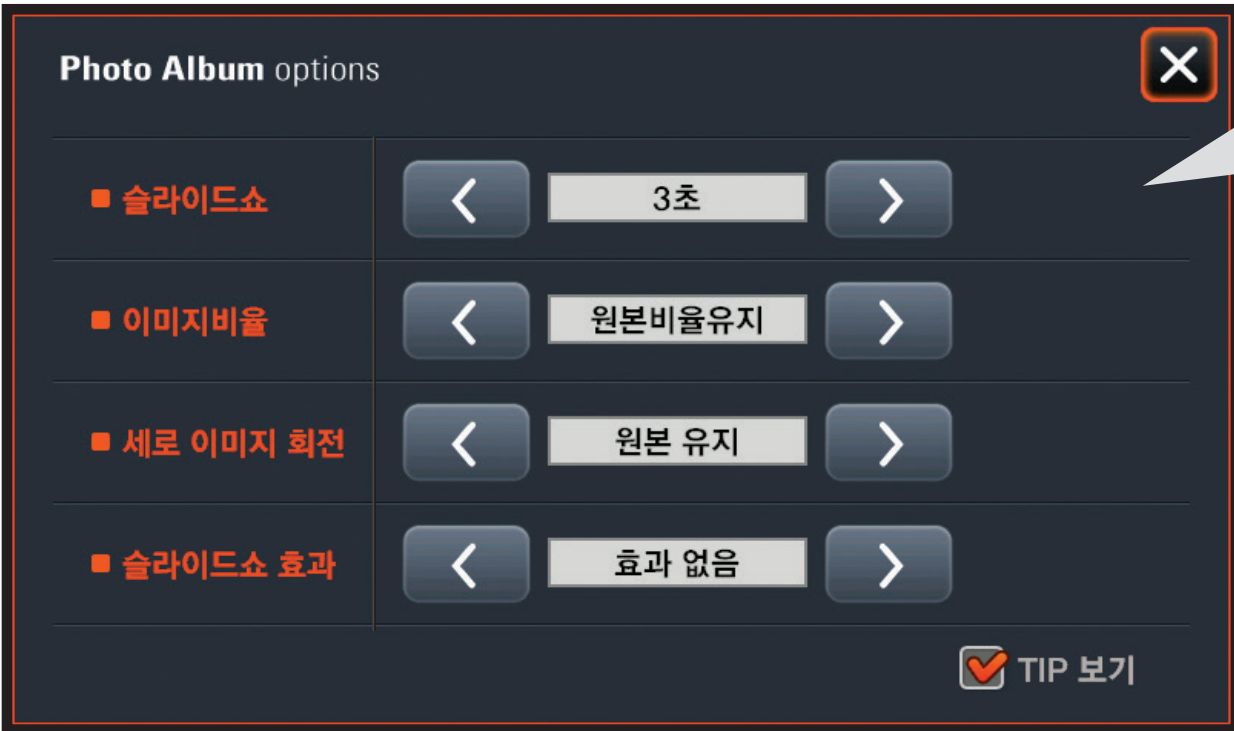

슬라이드쇼

슬라이드 시간 설정 : 시간 3/5/7초

이미지비율

전체 화면 시 비율 설정 : 원본비율유지/화면 채우기

세로 이미지 회전

이미지 각도를 회전 설정 : 원본 유지, 90도, 270도 회전


슬라이드 효과

화면 전환 시 효과 설정 설정 : 효과 없음, 투명효과, 밀어내기, 모자이크

TIP 보기

사진앨범의 숨은 기능 설정/해제

- 좌측 터치 : 이전 이미지
- 우측 터치 : 다음 이미지
- 중앙 터치 : 기본/전체 화면 전환

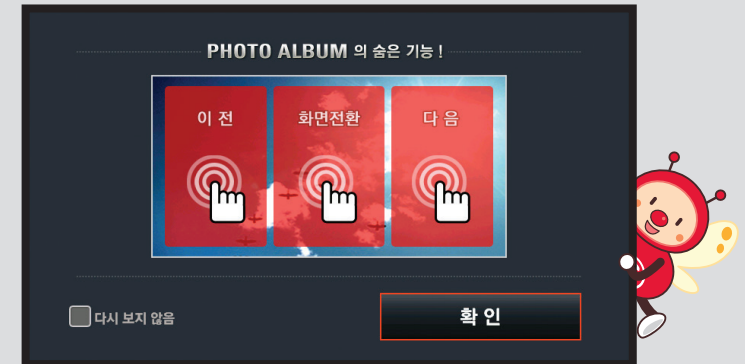

I-BOX > 외부입력

외부입력 실행하기

AV IN(REAR CAM) 단자에 AV 케이블을 연결한 후, 외부기기를 연결합니다.

실행화면

화면 비율 설정
4:3 모드/16:9 모드/FULL

후방카메라 설정/해제

종료

음량 조절/
음소거 설정(ㄹx) 해제(ㄹ))



- ▶ AV IN(REAR CAM) 단자에 케이블이 연결되어 있는 상태에서 자동차의 후진 기어를 작동시키면 우선적으로 후방카메라 화면이 실행됩니다. 단, 게임 실행시에는 후방카메라 기능이 지원되지 않습니다.

환경설정

시작설정



부팅설정

자동부팅

제품에 전원이 공급되면 자동으로 부팅이 진행되며 전원 차단 시 자동으로 꺼집니다.

수동부팅

제품에 전원이 공급되면 전원 버튼을 눌러야 부팅이 진행됩니다. 전원차단(시동 OFF)시 제품도 같이 OFF 됩니다.

자동실행설정


제품 실행 후 선택된 메뉴가 자동 실행됩니다.

아이나비 자동 실행

경로탐색 결과가 있을 경우 재부팅 시 아이나비가 자동실행 됩니다.

환경설정

화면설정

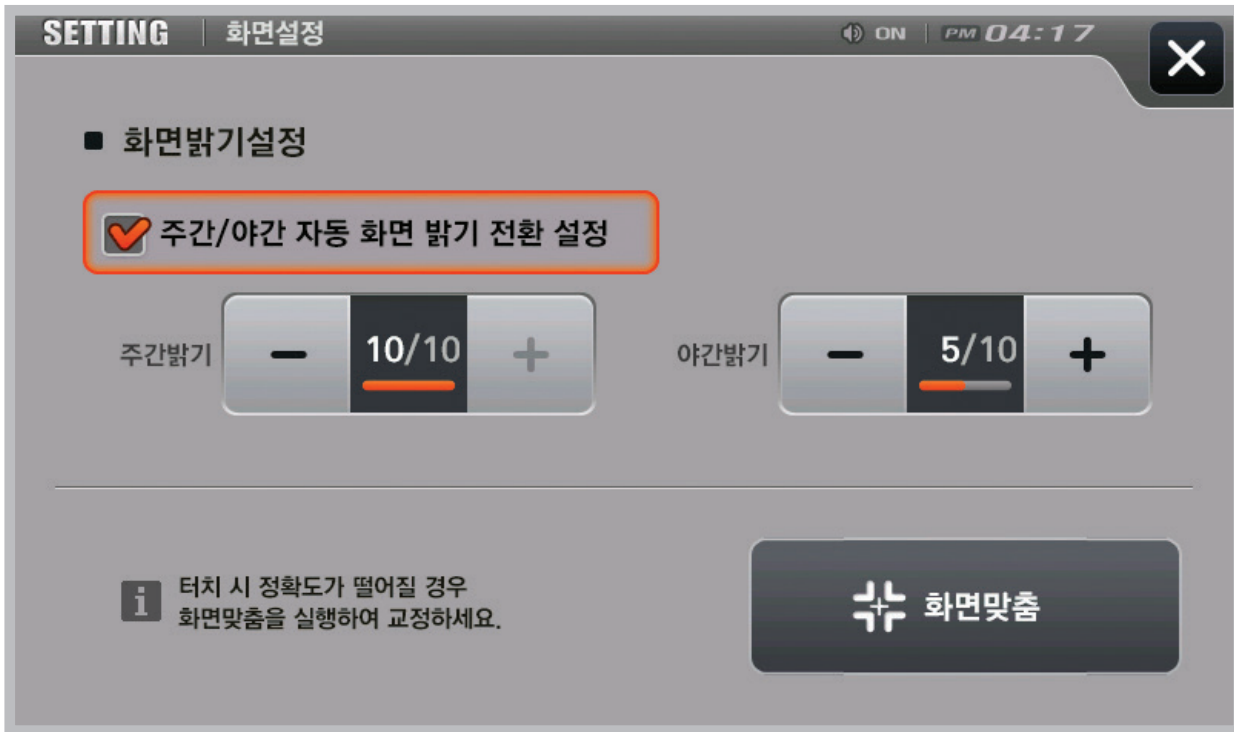

화면밝기설정

주간/야간 자동 화면 밝기 전환 설정


주간/야간의 LCD밝기를 사용자 임의로 설정 가능합니다.

화면맞춤

화면 터치 시 위치의 정확도가 떨어질 경우 화면맞춤을 선택하여 재설정합니다.

환경설정

소리설정

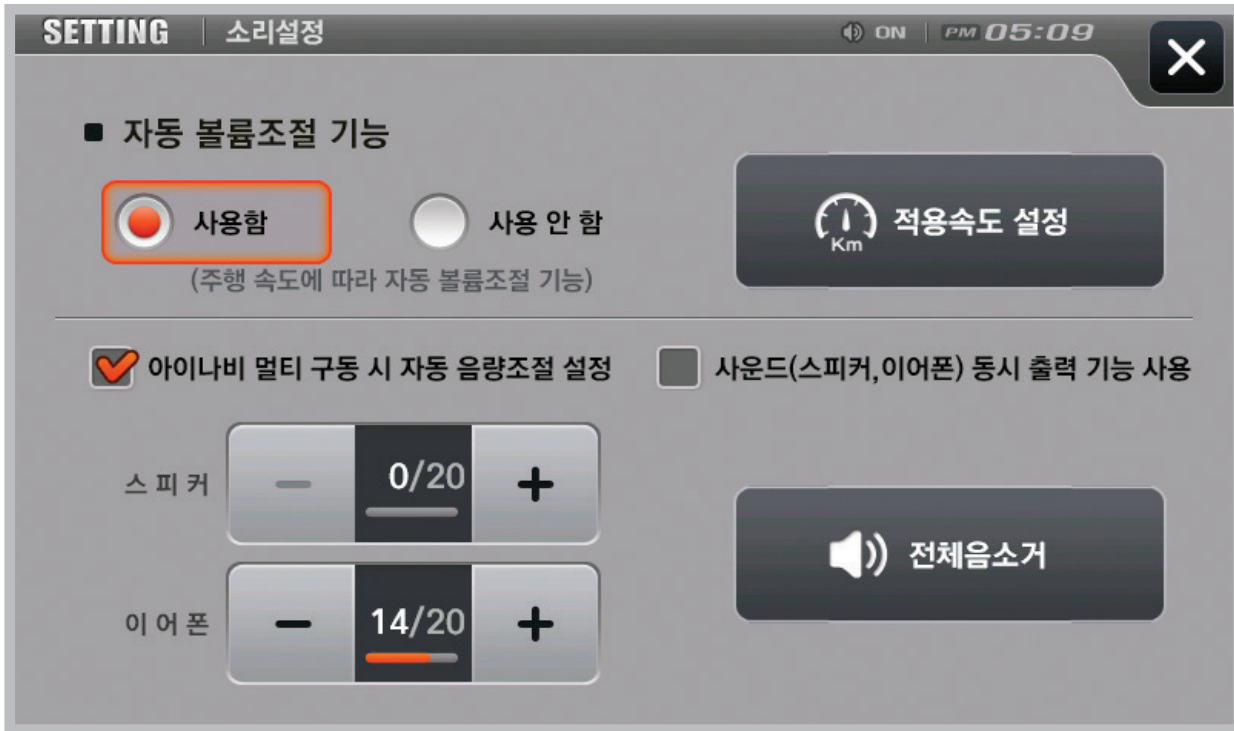

자동 볼륨조절 기능

주행 속도에 따라 자동으로 볼륨을 조절할 수 있으며, 13단계로 출력됩니다.

주행 속도별 볼륨 적용 (기본 13단계 기준)

0~59Km : 13단계 / 60~79Km : 16단계 / 80~99Km : 18단계 /
100Km이상 : 20단계(Max)

적용속도 설정

최저 속도를 설정할 수 있으며, 선택한 속도 이상으로 주행시에만 속도에 따른 볼륨이 조절됩니다.

아이나비 멀티 구동시 자동 음량조절 설정

아이나비 음성안내 시에만 일시적으로 다른 어플리케이션의 음량이 자동 조절을 설정 해지 할 수 있습니다.

사운드 스피커 동시 출력 기능 사용

이어폰 연결 시 스피커와 이어폰 동시에 사운드 출력을 설정 해제 합니다.

전체 음소거

음소거 시 모든 프로그램에서 음량을 들을 수 없습니다.

환경설정

당사가 제공하는 인증된 표준 전용 동글(Dongle)을 설치한 제품에 한하여 이용 가능한 서비스입니다.

네트워크설정

무선 네트워크

- 01 Wi-Fi 커기를 설정하면, 연결 가능한 Wi-Fi 목록이 나타납니다.
- 02 연결하려는 Wi-Fi 목록을 선택하고, 연결을 시도합니다.
보안 설정된 무선 공유기일 경우 해당 네트워크의 비밀번호를 입력하세요.
- 03 연결이 완료되면 Wi-Fi 목록에 연결됨으로 표시됩니다.

접속내역

접속된 AP 내역을 확인할 수 있습니다.



환경설정

스마트 테더링 설정하기-1

테더링이란? 와이파이(Wi-Fi)를 지원하는 아이나비 제품을 이용하여 인터넷 접속이 가능한 제품을 통해 다른 기기에서도 인터넷 접속이 가능하도록 하는 연결 방식

환경설정

무선 및 네트워크

테더링 및 휴대용 핫스팟

휴대용 Wi-Fi 핫스팟

휴대용 핫스팟

휴대용 Wi-Fi 핫스팟 실행 중...

휴대용 Wi-Fi 핫스팟



▶ 테더링 지원이 가능한 다른 스마트폰의 설정방법은 아이나비 홈페이지(www.inavi.com)에서 확인할 수 있습니다.

환경설정

스마트 테더링 설정하기-2



연결

아이나비 내비게이션 제품 환경설정을 통해 테더링할 기기를 검색
검색이 완료되면 제품 상에서 검색된 스마트폰을 선택 한 후 연결 버튼을 클릭



안드로이드 스마트폰에서 설정한
모바일 AP의 암호 입력

환경설정

고객지원

고객 서비스에 관련된 정보를 확인합니다.



고객지원

- 아이나비를 사용하기 전에 첨부된 제품 보증서의 시리얼번호를 확인하여 아이나비 홈페이지(www.inavi.com)에서 인증 받으셔야 합니다. 인증방법 보기 클릭 시 자세한 제품인증 방법을 볼 수 있습니다.
- 인증된 사용자에게 한해 정상적인 고객지원 및 A/S를 받으실 수 있습니다. 전국 어디서나 지역번호 없이 1577-4242를 이용하여 주시기 바랍니다.
- 직영 서비스센터 운영으로 더욱 신속한 고객만족을 위해 노력하고 있습니다.

환경설정

장치정보



장치정보

제품에 탑재되어 있는 소프트웨어의 버전 정보를 확인합니다.

환경설정

초기화

초기화

제품(단말기) 출고 상태로 데이터의 모든 설정이 초기화됩니다.



- ▶ 데이터 백업 중 일부 파일의 손상 및 오류가 발생할 수 있으므로, 중요한 데이터는 사전에 PC에 저장한 후 초기화 진행을 권장합니다.
- ▶ 초기화 후에는 반드시 재부팅 후 사용합니다.

환경설정

펌웨어 업그레이드

지속적인 펌웨어 업그레이드를 통해서 제품의 기능을 향상시킬 수 있습니다.

펌웨어 업그레이드

아이나비 홈페이지에서 MicroSD 메모리카드에 업그레이드 프로그램을 다운받은 후, 확인 버튼을 누르면 자동으로 업그레이드가 진행됩니다.

! 펌웨어 업그레이드 주의사항

- 1) 반드시 외부전원 연결 후 사용하세요
- 2) 업그레이드 중 단말기 전원을 절대 제거하지 마십시오

다음 단계로 이동하시겠습니까?

취소


확인



▶ 펌웨어 업그레이드전 MicroSD 메모리 카드의 중요한 데이터는 PC에 저장 후 펌웨어 업데이트를 권장합니다.

환경설정

기타안내

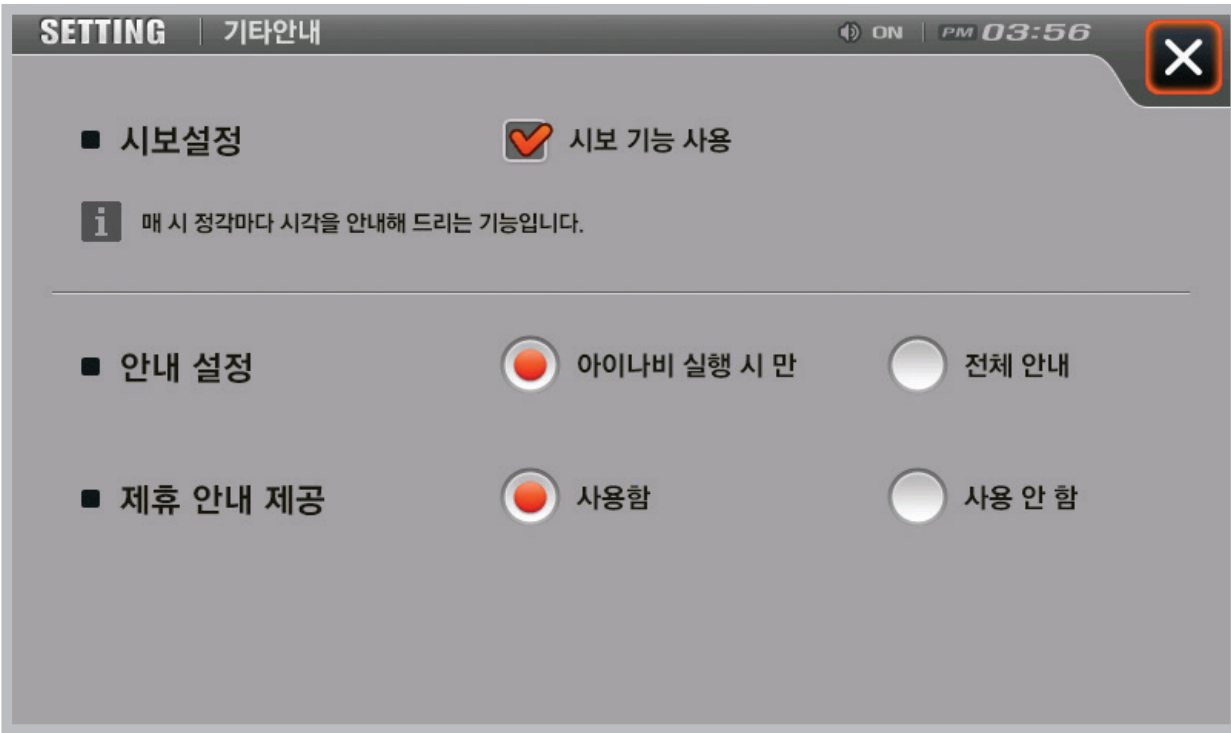

시보설정

시보안내 기능 사용 여부를 설정합니다.

안내 설정

시보안내 적용 프로그램을 설정합니다.

제휴 안내 제공

시보안내 시, 제휴사 안내 제공 여부를 설정합니다.

3장_ 기타

오토 스마트 업그레이드 이용방법	62
홈페이지를 통한 업그레이드 이용방법	66
제품 규격	67
제품등록	68
A/S를 신청 하시기 전에...	69

오토 스마트 업그레이드 이용방법 - ①

아이나비의 다양한 기능을 손쉽게 관리할 수 있는 아이나비 매니저를 만나보세요.
편리해진 원클릭 지도업그레이드와 함께 아이나비가 제공하는 다양하고 풍부한 콘텐츠를 아이나비 매니저로 관리하세요.


SD메모리카드를 PC에 연결하는 것만으로도 아이나비 회원가입/매니저 설치/제품등록/최신버전 업그레이드를 한번에 진행할 수 있는 아이나비만의 특화된 업그레이드 서비스입니다.



1 제품의 SD메모리 카드를 PC에 연결합니다.



2 내 컴퓨터 > 아이나비(이동식 디스크) > AutoSmartUpgrade.exe 파일을 실행합니다.

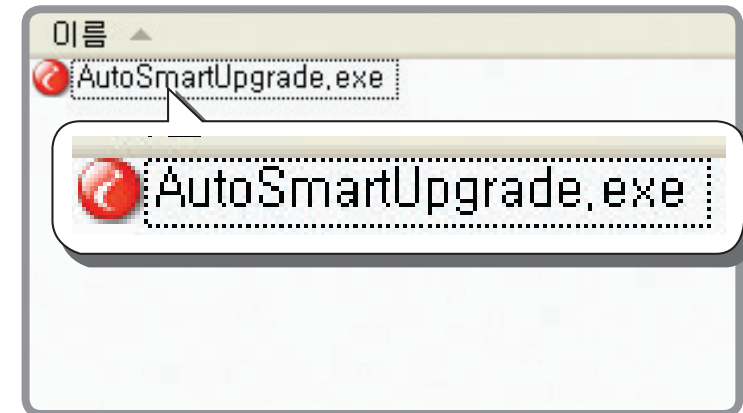


Auto Smart Upgrade 파일이 SD메모리카드에 존재하지 않을 시, 아이나비 매니저를 통해 최신 업그레이드를 실행하면 자동으로 Auto Smart Upgrade 실행 파일이 메모리 카드에 저장됩니다.


오토 스마트 업그레이드 이용방법 - ②




3 오토 스마트 업그레이드가 실행되면 시작 버튼을 클릭합니다.

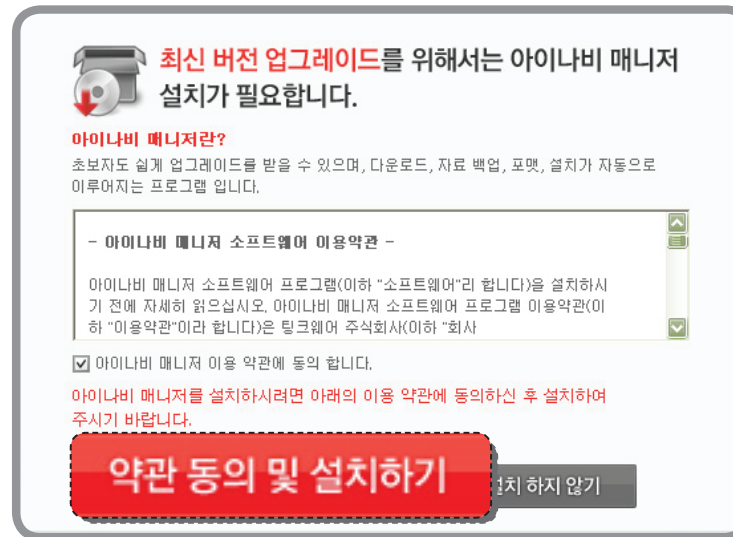



4 약관 동의 후, 아이나비 매니저를 설치합니다.

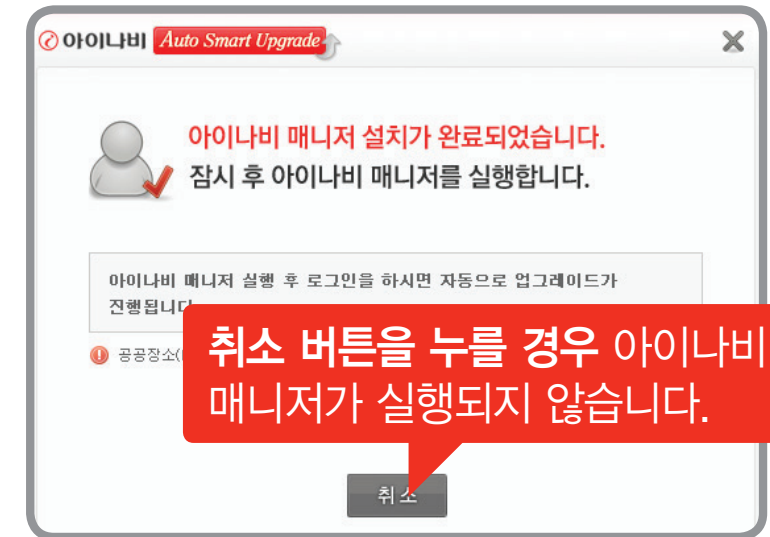

오토 스마트 업그레이드 이용방법 - ③

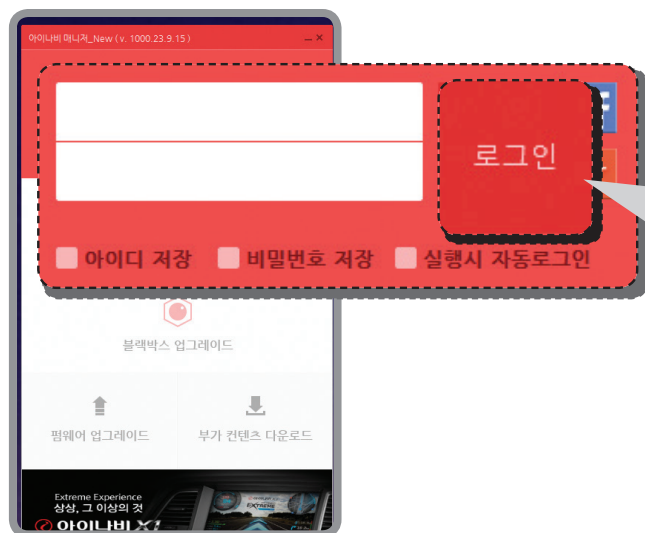

5 아이나비 매니저에서 로그인합니다.

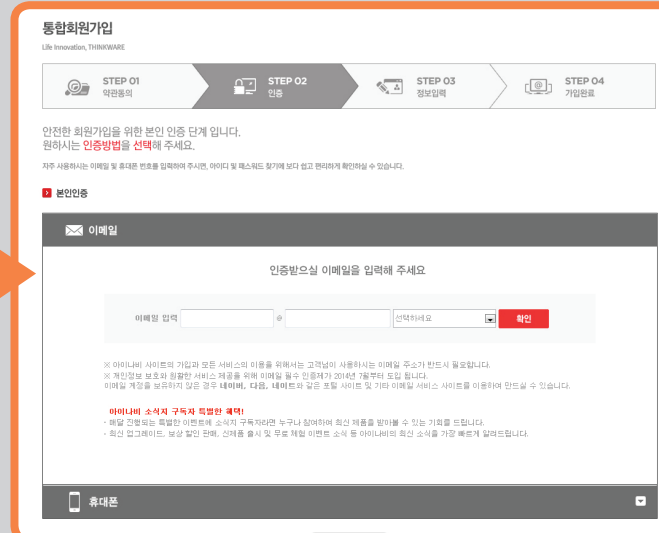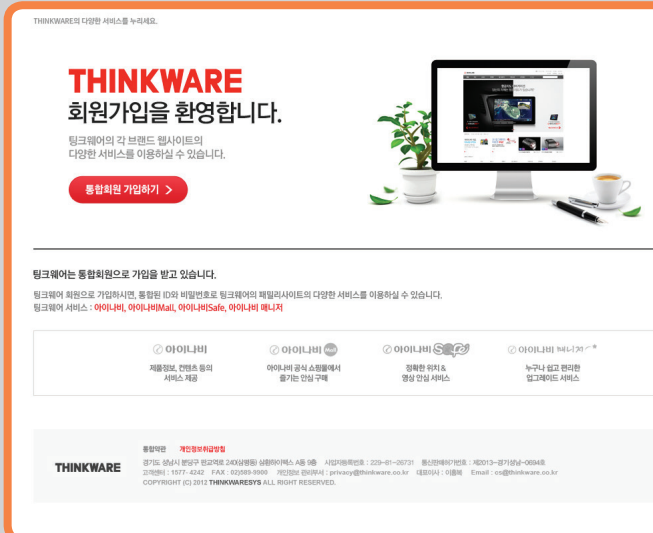

아이나비 회원이 아닌 경우 약관 및 본인인증 확인을 통해 회원가입을 진행합니다.




개인 PC가 아닌 PC방 및 여러 사람이 사용하는 PC에서는 개인 정보 보호를 위해 자동 로그인을 권장하지 않습니다.

오토 스마트 업그레이드 이용방법 – ④



6 로그인 후 등록된 제품을 선택하여 **내비게이션 업그레이드**를 클릭합니다. 제품등록 후 업그레이드를 진행할 수 있습니다.

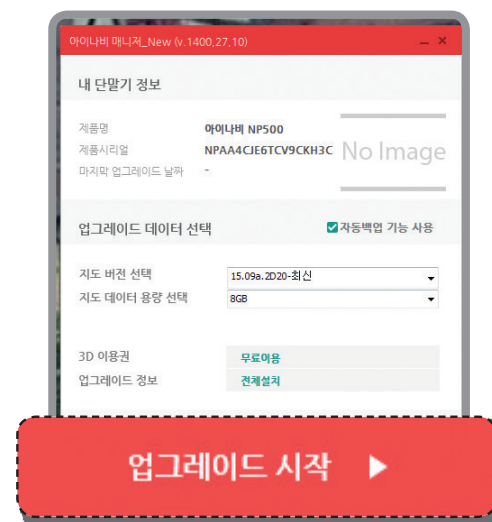

7 제품 정보를 확인하여 **업그레이드를 시작**합니다.



펌웨어 업그레이드도 동일한 방식으로 진행하시면 됩니다.

홈페이지를 통한 업그레이드 이용방법

아이나비 매니저를 이용한 업그레이드 시 사용자의 PC환경에 따라 오류가 발생할 수 있으므로, 중요한 사용자 데이터(inavidata) 등은 사전에 PC에 저장한 후 업그레이드 진행을 권장합니다.

- 1 홈페이지 접속 <http://www.inavi.com/>
화면 상단메뉴에 업그레이드 > 내비게이션
업그레이드 메뉴 클릭
- 2 업그레이드 S/W 수동 다운로드 버튼 클릭
AutoSmartUpgrade.exe 파일 실행
- 3 아이나비 매니저 자동 설치
아이나비 매니저의 자세한 이용방법은 홈페이지를
참고해 주세요.
- 4 아이나비 매니저 실행
아이나비 매니저를 통해 원하는 항목의 업그레이드를
실행합니다.

아이나비 2년 연속 대한민국 퍼스트 브랜드 블랙박스 부문 대상

님 반갑습니다. 로그인 | 마이페이지 | 제품등록

제품 지도 업그레이드 브랜드캠페인 커뮤니티 고객센터 **쇼핑몰** 1:1 무료 법률 상

업그레이드

나비 X1 상상, 그 이상의 것 우석빌딩

내비게이션 업그레이드 안내

내비게이션의 업그레이드를 위한 PC매니저의 설치부터 웹사이트 회원가입, 온라인 제품등록까지 오토스마트업그레이드를 이용하여 한번에 진행됩니다.

사용하시는 내비게이션에 오토스마트 업그레이드 실행파일이 없으시면 수동으로 다운로드 받아 설치하여 이용하시기 바랍니다.

- 1 컴퓨터에 카드리더기를 이용하여 메모리카드 장착
- 2 오토스마트 업그레이드 자동 실행
- 3 매니저 접속 (매니저 마설치 시 자동설치)
- 4 내비게이션 원클릭 업그레이드

나의 제품 업그레이드 정보 확인 제품등 **업그레이드 S/W 수동 다운로드**

제품 규격

제품 성능 기능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

항 목	규 격
모델명	아이나비 NP700D
크기/무게	185 X 115 X 23.5mm / 468g
디스플레이 패널	17.8cm TFT LCD(800 x 480) (기존 비법정계량단위 환산 시 17.8cm는 약 7인치에 해당함)
CPU	Atlas6
메모리	DDR3 256MB, 128MB NAND
운영체제	Windows CE 6.0 Core
GPS	SiRF V8(GPS 안테나 내장)
저장장치	MicroSD(SD Interface)
인터페이스	DC_IN / AV_IN(Rear Cam 겸용) / USB Host 2.0(Standard) x 2 port / 20Pin Connector / 3.5Ø Stereo JACK / 외부 GPS ANT 포트 / 외부 DMB ANT 포트 / DMB 내장 안테나
어댑터 전원	DC 5V/3A
동작 온도	0℃ ~ 45℃

제품등록

저희 팅크웨어(주)의 아이나비 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.

- ① 아이나비 홈페이지(www.inavi.com)에 접속한 후,
회원가입 > 로그인 하세요.
- ② 홈페이지 우측 상단 **제품등록**에서 **제품** **후면**에 부착된
스티커 또는 **제품보증서**의 **시리얼번호**를 확인하신 후
제품등록을 하실 수 있습니다.

-
- 구입하신 제품에 있는 시리얼 번호를 등록해 주셔야
프로그램 업그레이드 시 패치 프로그램, 지도 데이터
등을 다운로드 받으실 수 있습니다. 또, 커뮤니티 활동
등 아이나비 회원 서비스를 받으실 수 있습니다.
 - 시리얼 번호는 제품 후면과 컨트롤박스 SD CARD 캡
안쪽에 부착된 스티커에서 확인하실 수 있습니다.

아이나비 2년 연속 대한민국 퍼스트 브랜드 블랙박스 부문 대상

님 반갑습니다. 로그인 마이페이지 제품등록

제품 지도 업그레이드 브랜드캠페인 커뮤니티 고객센터 스파로

카메라의 광학 영상 기술과
자동차의 안전지원시스템을 담아

제품등록

MY 아이나비

나의 제품정보
업그레이드이용권현황
안드로이드아이나비3D 정보
제품등록
A/S 현황

회원가입 후 제품등록은 프로그램 업그레이드 및 아이나비에서 제공하여 드리는 각종 서비스를 받으시는데 꼭 필요한 절차입니다.
회원가입 후 제품등록을 꼭 진행하여 주세요!

제품시리얼 번호
('-' 공백 제외)

구입처

구입처 선택



주의 시리얼 번호 분실은 제품분실과 동일합니다. 분실 하실 경우 재발급이 되지 않으며, 업그레이드 및 메모리 보상판매 등의 아이나비 회원서비스를 받으실 수 없습니다.

A/S를 신청하시기 전에...

제품 사용 시 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 A/S 센터 방문 전 아래의 연락처로 먼저 문의하여 주시기 바랍니다.

전국 어디서나 지역번호 없이 **고객센터(1577-4242)** 를 이용하여 주시기 바랍니다.

직영 서비스센터 운영으로 더욱 신속한 고객만족을 위해 노력하고 있습니다.

A/S 접수 방법 : 방문접수/택배접수



저장 기능이 있는 제품에 저장된 중요한 데이터는 사용자가 정기적으로 백업(별도저장) 해 두셔야 합니다. 경우에 따라 부득이하게 내부 저장장치(부품)의 데이터를 지워야 하는 경우가 있습니다.

A/S 신청에 앞서 중요한 데이터는 반드시 사용자가 직접 백업하셔야 합니다.

아이나비 고객센터에 접수된 모든 A/S 제품에 대해서는 사용자가 백업을 받은 제품으로 간주하고, 별도의 백업을 실시하지 않습니다.

따라서 데이터가 지워졌을 경우 당사에서는 일체의 책임을 질수 없음을 양지하여 주시기 바랍니다.